

Samsung GALAXY Tab3 Kids

A N D R O I D T A B L E T

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Dirrección: 85 Challenger Road
Ridgefield Park,
New Jersey
07660

**Tel. sin
costo:** 1-800-SAMSUNG

**Dirección de
Internet:** <http://www.samsung.com>

©2013 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input, XT9® Smart Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD[™], microSDHC[™] y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Latitude, Google Local, Google Maps, Google Play Books, Google Play Magazines, Google Play Movies & TV, Google Play Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Polaris Office y el logotipo de Office de Polaris son marcas propiedad de Infracore y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

DivX[®], DivX Certified[®] y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified[®] para reproducir video DivX[®] de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX[®] es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified[®] oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified[®] debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX[®] VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro

Contenido

Sección 1: Para comenzar5

Explicación de este manual del usuario	5
Batería	6
Tarjeta de memoria	8
Encendido y apagado del dispositivo	9
Configuración inicial del dispositivo	10
Instrucciones para el Modo estándar	11
Accesorios del Galaxy Tab	12
Protección del dispositivo	12

Sección 2: Explicación del dispositivo14

Características	14
Vista delantera	15

Sección 3: Modo de niños17

Cómo comenzar en el modo de niños	17
Pantalla de inicio del modo de niños	17
Navegación por el dispositivo	18
Fecha y hora	19
Atajos primarios	19
Acceso a aplicaciones en el modo de niños ...	20
Aplicaciones en el modo de niños	21

Create!	21
Dolphin Readers	22
Fruit Ninja	22
Hair Salon 2	22
Inventions	23
Inventions 2	23
Cámara de niños	23
Galería de niños	23
Kids Planet Discovery	24
Tienda de niños	24
Video de niños	24
Kids World	25
Ocean!	25
Toca Train	25
Toy story Smash It	26
Where's My Perry?	26
Wipeout	26
Configuración del modo de niños	27
Configuración rápida	27
Ajustes del volumen	28

Configuración de la pantalla de inicio	29	Contactos	57
Editar tarjetas	30	Grupos	61
Contraseñas	30	Favoritos	63
Controles parentales	31	Mensajería	64
Sección 4: Modo estándar	35	Tipos de mensajes	64
Pantalla de inicio	35	Gmail	64
Navegación por el dispositivo	38	Google+	65
Notificaciones	40	Hangouts	66
Detalles de estado	40	Messenger	66
Configuración rápida	40	Internet y redes sociales	67
Barra de estado	43	Uso del navegador Chrome	67
Atajos primarios	44	Búsqueda de Google	67
Otros atajos a aplicaciones	44	Google+	68
Widgets	45	Maps	68
Atajos de aplicaciones,	46	Play Books	69
Carpetas	47	Play Magazines	70
Fondos de pantalla	48	YouTube	70
Pantalla de aplicaciones	49	Música	71
Introducción de texto	50	Cómo escuchar música	71
Uso del dictado por voz de Google	54	Aplicación Play Music	71
Administrador de tareas	55	Reproductor de música	74
Contactos y cuentas	56	Fotos y video	79
Cuentas	56	Cámara	79

Videocámara	82
Reproductor de video	87
Galería	88
Conexiones	93
Wi-Fi	93
Wi-Fi Directo	95
Bluetooth	96
Administración de descargas	98
Kies mediante Wi-Fi	100
Tarjeta de memoria	101
Sincronización con Windows Media Player ..	102
Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo	102
Aplicaciones	103
Actualización de aplicaciones	103
Acceso a aplicaciones	104
Aplicaciones	104
Alarma	104
Calculadora	106
Calendario	106
Cámara	109
Chrome	109
Contactos	110

Descargas	110
Dropbox	111
Galería	112
Gmail	112
Google	112
Configuración de Google	112
Google+	112
Hangouts	113
Modo de niños	113
Maps	113
Messenger	113
Reproductor de música	113
Mis archivos	114
Play Books	115
Play Games	115
Play Magazines	115
Play Movies	116
Play Music	116
Play Store	116
Samsung Apps	117
Screen Saver	117
Configuración	118
Reproductor de video	118

Búsqueda por voz	118
YouTube	118
Configuración	119
Acceso a la configuración	119
Conexiones inalámbricas y red	119
Dispositivo	127
Personal	134
Cuentas	142
Sistema	144
Acerca del dispositivo	147
Sección 5: Información de salud y seguridad	149
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)	149
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)	154
Parte 15 de la FCC -	
Información para el usuario	156
Hábitos inteligentes al conducir	156
Uso de la batería y seguridad	157
Productos móviles de Samsung y reciclaje ..	159
Cargador de viaje certificado por UL	159

Pantalla y pantalla táctil	159
GPS	160
Cuidado y mantenimiento	161
Escuchar con responsabilidad	162
Entorno de funcionamiento	164
Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil	166
Precauciones y aviso de la FCC	166
Otra información importante sobre la seguridad	167
Sección 6: Información de la garantía ...	169
Garantía limitada estándar	169
Acuerdo de licencia del usuario final para el Software	174
Índice	182

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 182 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 169 se incluye también información importante sobre la garantía, que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte *“Protección del dispositivo”* en la página 12.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

Texto especial



En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más.

Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **Importante:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Advertencia:** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:


- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos. Por ejemplo:
Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla.**

Batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “*Acerca del dispositivo*” en la página 147.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.


Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga.



2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo.

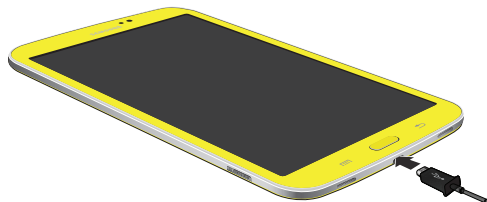

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna (CA) estándar.
-

Nota: Puede cargar la batería usando el cable USB y su computadora.

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Nota: Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.


Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

Nota: Sólo puede almacenar archivos de música que sean de su propiedad (desde un CD o comprados con el dispositivo) en una tarjeta de memoria.

Instalación de una tarjeta de memoria

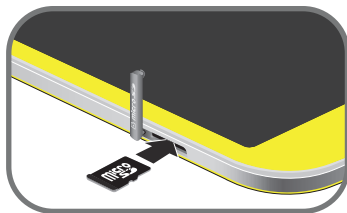

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.



3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y luego toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione ligeramente la tarjeta de memoria, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
5. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.


Para obtener más información, consulte *“Tarjeta de memoria”* en la página 101.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/ bloquear**.

Para obtener más información, consulte *“Bloqueo y desbloqueo del dispositivo”* en la página 13.

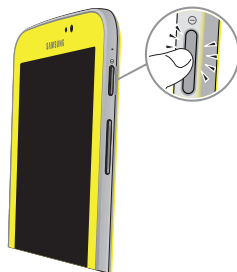

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario.

Apagado del dispositivo



1. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/ bloquear**.
2. En la indicación **Opciones de dispositivo**, toque **Apagar**.
3. Cuando aparezca **Apagar**, toque **Aceptar**.

Configuración inicial del dispositivo

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para completar la configuración, lea y siga las instrucciones en pantalla. Puede tocar **Skip** (Omitir) en algunas pantallas, mientras que otras requieren lectura u otra información (toque **Siguiente**). Tocar **Atrás** para volver a visualizar la información. Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

¡Bienvenido!

1. Seleccione un idioma y pulse en **Siguiente**.
2. Si se requiere, toque **Accesibilidad** para cambiar los ajustes de accesibilidad.
3. Pulse en el deslizador OFF/ON para activar Wi-Fi y pulse en **Siguiente**.
4. Si se le indica, asigne los ajustes de **Fecha y hora** y pulse en **Siguiente**.


5. Entienda y acepte los términos y condiciones del acuerdo de licencia para el usuario final ("End-User License Agreement", o EULA) y pulse en **Siguiente**.
6. En la pantalla de la cuenta Samsung, seleccione **Iniciar sesión**, **Crear una cuenta** o pulse en **Skip** (Omitir).
7. Pulse en **Sí** en la pantalla **¿Tienes Google?** para iniciar sesión o en **No** para continuar.
8. En la pantalla **Configura Google**, selecciona **Obtener una cuenta** o **Ahora no** para continuar.
9. Seleccione los servicios de **Google y ubicación** y pulse en  **Siguiente**.
10. Introduzca un **Nombre y Apellido** y pulse en  **Siguiente**.
11. En la pantalla de **Dropbox**, seleccione **Crear cuenta**, **Iniciar sesión**, **Exención de responsabilidad** o pulse en **Skip** (Omitir).
12. Pulse para seleccionar **Modo de niño** o **Modo estándar** y pulse en **Finish** (Finalizar).

Instrucciones para el Modo estándar

Se seleccionó el Modo de niños después de la configuración inicial, cambie la contraseña predeterminada para niños, consulte *“Cómo comenzar en el modo de niños”* en la página 17; en caso contrario, continúe hasta *“Explicación del dispositivo”* página 14 y *“Modo estándar”* página 35.

¡Importante! Si seleccionó el Modo de niños, le recomendamos que cambie la contraseña predeterminada para proteger la seguridad de su niño. En caso contrario, su niño pudiera usar la contraseña predeterminada para tener acceso a características y aplicaciones del Modo estándar, así como a la configuración del control parental, y pudiera comprar aplicaciones desde la Tienda de niños. Para obtener más información, consulte *“Cambio de la contraseña”* en la página 31.

Wi-Fi

Asegúrese de que el icono de Wi-Fi OFF/ON (Desactivar/Activar) esté establecido en activado  y elija una de las siguientes opciones:

1. Toque **Añadir red Wi-Fi** para introducir una Red SSID que no esté en la lista.
2. Toque **Buscar** para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi.
3. Toque una de las redes Wi-Fi en la lista, introduzca la contraseña y toque **Conectar**. Toque y conéctese a otra red Wi-Fi o toque **Siguiente** para continuar.
4. Toque **Siguiente** para realizar esta tarea más tarde.

Cuenta de Samsung

Conéctese a su cuenta de Samsung para utilizar servicios de Samsung.

1. Toque **variedad de servicios** para obtener más información.
2. Toque **Crear una cuenta** para crear una cuenta de Samsung.
3. Toque **Iniciar sesión** si ya tiene una cuenta de Samsung. Si así lo desea toque **Restaurar y Copia de seguridad automática**. Toque **Siguiente**.
4. Toque **Omitir** para realizar esta tarea más tarde.

Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

1. Visite <http://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories>.
Aparecerán los accesorios del Galaxy Tab.
2. Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente. Puede desbloquear el dispositivo utilizando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o, para mayor seguridad, utilice un patrón de desbloqueo personal de la pantalla.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un patrón de desbloqueo de la pantalla, consulte *“Bloqueo de pantalla”* en la página 134.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte *“Servicios de ubicación”* en la página 134.

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear** una vez para mostrar la pantalla de bloqueo.
Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice el dedo sobre la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.
Aparecerá la pantalla a la que ingresó la última vez.
3. Presione la tecla **encender-apagar/bloqueo** para bloquear la pantalla.

Nota: Puede personalizar la pantalla de bloqueo y fijar el tipo de desbloqueo de pantalla que desea utilizar (Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña). Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 134.

Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen características clave en el tablet para niños que son fáciles de usar y apropiadas para los niños. También se describen la pantalla y los iconos que aparecen cuando se está usando el dispositivo.

Características

- Pantalla LCD táctil WSVGA (1024x600) TFT (PLS) de 7.0 pulgadas
- Android Versión 4.1.2
- Wi-Fi, procesador de doble núcleo de 1.2 GHz
- Explorador Android Chrome
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 3.0. Para obtener más información, consulte “*Bluetooth*” en la página 96.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) integrada
- Cámara y videocámara de 3 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat-
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos BMP, GIF, JPEG, PNG y WBMP


- Características de mensajería:
 - Gmail
 - Google Talk (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
 - Códec: H.263, H.264 y MPEG4
 - Formato: MP4
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720 píxeles, incluyendo contenido premium
- Reproducción de música soportando los siguientes formatos: AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, MP3 y WMA
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Samsung Apps: Alarma, Calculadora, Cámara, Chrome, Contactos, Dropbox, Galería, Reproductor de música, Mis archivos, Calendario, Samsung Apps, Configuración, Reproductor de video.

¡Advertencia! Este dispositivo no apoya algunos dispositivos multimedia de almacenamiento mediante USB. Para obtener más información, consulte “*Accesorios del Galaxy Tab*” en la página 12.

Vista delantera


Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.

1. **Sensor de luz:** se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.
2. **Lente de la cámara delantera:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Pantalla:** la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte “Sistema” en la página 144.
4. **Retroceder:** regrese a la pantalla u opción anterior.
5. **Inicio:** muestra la pantalla de inicio central. Presione sin soltar esta tecla para ver aplicaciones que se han abierto recientemente.
6. **Menú:** le muestra una lista de opciones.
7. **Altavoces externos:** se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.

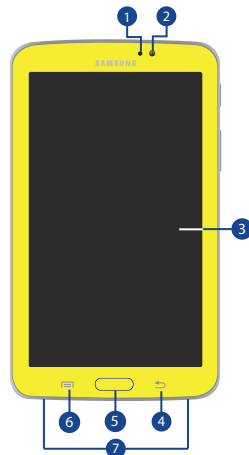

Vista trasera

1. **Conector de auriculares de 3.5 mm:** conector para auriculares.
2. **Lente de la cámara delantera:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Tecla de encender-apagar/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
4. **Tecla de volumen:** desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
5. **Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.
6. **Ranura para tarjetas de memoria:** instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.

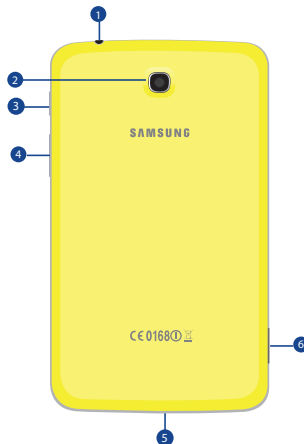

Sección 3: Modo de niños

Esta sección le presenta el tablet con modo de niños y todas sus funciones.

Cómo comenzar en el modo de niños

Pantalla de inicio del modo de niños

La pantalla de inicio del modo de niños es el punto de partida para el dispositivo en el modo de niños.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio del modo de niños.

1. **Nombre:** pulse para personalizar su tablet con un nombre y una foto.
2. **Icono de menú:** pulse para visualizar la configuración y los controles parentales.
3. **Atajos primarios:** estos son atajos a las aplicaciones y características desde la pantalla de inicio del modo de niños. Para obtener más información, consulte “*Atajos primarios*” en la página 19.
4. **Aplicaciones:** muestra el panel de aplicaciones.

5. **Fecha y hora:** muestra la hora y la fecha en curso. Para obtener más información, consulte “*Fecha y hora*” en la página 144.



Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Atrás

Toque  **Atrás** para regresar a la pantalla u opción anterior.


Inicio

Toque  **Inicio** para mostrar la pantalla de inicio del modo de niños.

Menú




La tecla de menú no está activa en el modo de niños.

Captura de pantalla

- Toque sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear** y  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles. En el modo de niños una captura de pantalla no puede utilizarse en ninguna de las aplicaciones para niños.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Cambie al modo estándar. Toque  **Menú** → 
2. Introduzca su contraseña y después toque **Pantalla de inicio estándar**.
3. Desde una pantalla de inicio del modo estándar, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**.
4. Toque **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.
5. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Navegación por la pantalla

Pulsar o tocar

- Pulse o toque en elementos para seleccionarlos o abrirlos.
Por ejemplo: Pulse o toque en una tarjeta en la pantalla de inicio del modo de niños para abrir la aplicación.

Fecha y hora

La hora y la fecha en curso se visualizan de la parte superior derecha de la pantalla de inicio del modo de niños pero no son configurables desde este modo. Puede modificar la hora y la fecha desde el modo estándar, en el menú Configuración. Para obtener más información, consulte “*Fecha y hora*” en la página 144.




Atajos primarios

Los atajos primarios son las tarjetas que aparecen en el centro de la pantalla de inicio del modo de niños.



Toque y deslice una tarjeta hacia la izquierda o la derecha para ver tarjetas adicionales.

Toque sin soltar una tarjeta para abrir la aplicación asociada con la misma.

Para añadir tarjetas a la pantalla de inicio del modo de niños

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Configuración** → **Editar tarjetas**.
2. Toque **Añadir tarjeta**.
3. Pulse en la tarjeta para añadir a la pantalla de inicio y luego toque el icono  **Aceptar**.


Para eliminar tarjetas de la pantalla de inicio del modo de niños


1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Configuración** → **Editar tarjetas**.
2. Toque el icono  **Eliminar** en la esquina superior derecha de una tarjeta para eliminar la tarjeta de la pantalla de inicio del modo de niños.

Nota: Esta acción no elimina realmente la tarjeta, tan sólo la quita de la pantalla de inicio actual.

Acceso a aplicaciones en el modo de niños

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas para niños en el dispositivo móvil. A las aplicaciones que descarga e instala desde la Tienda para niños también se les conoce como Tarjetas y las mismas se visualizan tanto en la pantalla de aplicaciones como en la pantalla de inicio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en una aplicación precargada.
— o bien —
Toque  **Aplicaciones** para visualizar la pantalla de aplicaciones.

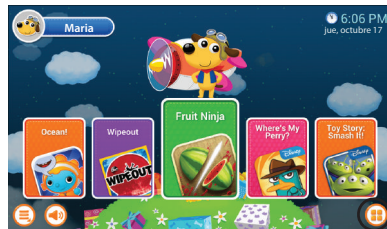


Toque para visualizar Aplicaciones

2. Toque el icono de la aplicación para abrirla.



– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** → **<icono de la aplicación>**.

Nota: Las instrucciones en la página siguiente comienzan con el acceso a cada aplicación desde la pantalla de aplicaciones y no desde la página de inicio.

Aplicaciones en el modo de niños



Estas son las aplicaciones que aparecen cuando toca **Aplicaciones** desde la pantalla de inicio del modo de niños.

Puede activar otras aplicaciones para niños para que aparezcan en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Administrador de aplicaciones*” en la página 34.

Create!

La esquina Filimundus Creative es una potente aplicación para dibujar, donde los niños usan sus habilidades creativas para combinar dibujos, añadir adhesivos y crear recortes.

La versión gratuita contiene 8 imágenes en blanco y negro, 18 adhesivos y varios papeles para recortar.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Create!**.

Dolphin Readers

Los Dolphins son libros interactivos diseñados para diferentes niveles de lectura y están concebidos para que el desarrollo de habilidades del lenguaje sea algo divertido para los estudiantes más pequeños.

Dolphin Reader muestra ilustraciones a todo color y contenido interdisciplinario que mantiene a los niños interesados y atentos, a la vez que English les introduce a nuevos puntos del idioma dentro de un contexto divertido.



Cada página de texto del cuento tiene actividades integradas que estimulan a los estudiantes a practicar nuevas habilidades del idioma.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Dolphin Readers**.

Fruit Ninja



¡Fruit Ninja es un jugoso juego de acción donde no queda fruta con cabeza! Cause una destrucción dulce y succulenta con cada tajo.

Fruit Ninja puede jugarse en los modos Clásico, Zen y el fantástico modo nuevo Arcade, ¡además de un modo multijugador en línea para dispositivos habilitados para Game Center! También tiene un impresionante tablero de líder global y éxitos que se pueden desbloquear.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Fruit Ninja**.

Hair Salon 2

¡Corte, rice, tiña y peine – de la forma que quiera! Esta versión ofrece nuevos personajes, nuevas herramientas, nuevos accesorios, ¡y mucha más diversión en la peluquería!

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hair Salon 2**.

Inventions

Ayude al viejo Pettson a construir inventos retadores. Descubra cuáles elementos usar y dónde encajan los mismos a medida que arrastra y deja caer piezas en el lugar correcto y va viendo como toma forma del invento.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Inventions.

Inventions 2

Ayude al viejo Pettson y a su gato Findus a construir 37 inventos diferentes. Descubra cuáles elementos usar y dónde encajan los mismos a medida que arrastra y deja caer piezas en el lugar correcto y va viendo como toma forma del invento. Como siempre, aquellos que logren completar todos los inventos podrán desbloquear un secreto. Esta aplicación enseña lógica y estimula la creatividad.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Inventions 2.

Cámara de niños

Tome fotos, usando la cámara delantera o trasera. Aplique adhesivos, como sombrero, lazo, corona, gafas, caras divertidas y otros objetos que harán que su hijo parezca que está usando esos objetos en la fotografía. Luego vea esas fotos divertidas y creativas desde la Galería de niños.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Cámara de niños.

Galería de niños

En la Galería de niños, su niño puede ver las fotos y videos que se han tomado.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Galería de niños.

Kids Planet Discovery



Esta aplicación pone a prueba habilidades críticas de razonamiento mediante puzzles y juegos que enseñan acerca de diferentes continentes, músicas, animales y videos sobre el mundo y las diferentes culturas.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Kids Planet Discovery.**

Tienda de niños



Descargue aplicaciones y juegos pagados o gratuitos para aprender, jugar, leer cuentos y otros tipos de aplicaciones.

¡Importante! Durante la configuración inicial, cambiando el código PIN de cuatro dígitos, puede restringir la compra de aplicaciones pagadas por parte de un niño u otro usuario (que esté utilizando el tablet en el modo de niños). Para hacer esto, cambie el código PIN predeterminado.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Tienda de niños.**



Video de niños

Su niño puede grabar un video que se guarda automáticamente en la Galería de niños.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Video de niños.**

Kids World

Kids World es un portal de aplicaciones multimedia que tiene caracteres coreanos e internacionales donde los niños se entretienen y aprenden mediante juego interactivo.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Kids World**.
2. Toque una región, **Estados Unidos**, **Reino Unido** o **Corea**.

¡Importante! Solo puede configurar la región una vez durante la configuración inicial. Después de la configuración deberá reiniciar el dispositivo si quiere cambiar la región.

3. Toque **Sí** en la indicación si esta es la región que quiere utilizar.
4. Lea el acuerdo de usuario del servicio Kids World, toque **I Agree** (Acepto), y luego toque **OK**.
5. Empiece a jugar.



Ocean!

Forme parejas de animales del océano y hágalo rápidamente y con la menor cantidad de errores para alcanzar la puntuación más alta.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Ocean!**.

Toca Train

En este simulador de tren divertido y fácil de usar su hijo hace el papel de conductor del tren. Los controles son intuitivos y no hay instrucciones por escrito. Sólo tiene que tirar de las palancas, presionar los botones, ¡y comenzar a explorar la isla con su tren!

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Toca Train**.

Toy story Smash It

Toy Story: Smash it!" es un juego tipo puzle completamente nuevo, basado en física en 3D que presenta a sus personajes favoritos de "Toy Story". La versión gratuita ofrece niveles que no se encuentran en el juego completo.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Toy story Smash It.

Where's My Perry?

¡Ayuda al Agente P a llegar al cuartel general para recibir información sobre su misión, dirigiendo agua o vapor para alimentar sus tubos de transportación secretos! ¡Transforma el agua en formas divertidas como hielo, vapor y sólidos para solucionar todo tipo de puzles ingeniosos!

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Where's My Perry?.

Wipeout

En este juego su jugador tiene que llegar a la meta en el menor período de tiempo. Puede controlar a su héroe usando gestos y haciendo que su héroe corra, salte, retroceda o se agache. Si falla durante el juego, el juego nuevo comenzará donde paró. Gane dinero en premios y gástelo comprando disfraces y otros equipos de protección.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Wipeout.

Configuración del modo de niños

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a la configuración del modo de niños

Para acceder a Configuración:

- Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Configuración**.

La pantalla Configuración

La pantalla Configuración muestra el menú de Configuración rápida, así como opciones para Brillo, Bloquear pantalla, Pantalla de inicio y Editar tarjetas.



Configuración rápida

Desde la pantalla de configuración de niños, puede activar Wi-Fi, Bluetooth, Rotar pantalla, Sonido y Ahorro de energía. A todas estas características se les conoce como Configuración rápida.

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Configuración**. Aparecerá la pantalla Configuración rápida.



Nota: Esta pantalla mostrará Detalles de estado y Configuración rápida; y en este manual se le menciona con ambos nombres.

2. Pulse en una de las configuraciones rápidas para activarla o desactivarla.

3. Los ajustes de configuración rápida son:
- **Wi-Fi:** toque para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *“Wi-Fi”* en la página 93.
 - **Bluetooth:** toque para activar o desactivar Bluetooth. Para obtener más información, consulte *“Bluetooth”* en la página 96.
 - **Pantalla rotación:** cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual, ya sea en modo vertical o en modo horizontal. Para obtener más información, consulte *“Sistema”* en la página 144.
 - **Sonido:** toque para activar o desactivar el modo de sonido.
 - **Ahorro de energía:** cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería. Para obtener más información, consulte *“Sistema”* en la página 144.
4. Toque el control deslizante **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o toque **Auto** para permitir que el dispositivo automáticamente establezca el brillo basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte *“Brillo”* en la página 129.


5. Toque **Bloqueo de pantalla, Pantalla de inicio o Editar tarjetas**.

Para obtener más información, consulte *“Configuración de la pantalla de inicio”* en la página 29.

6. **Editar tarjetas:** añada o elimine tarjetas de la pantalla de inicio del modo de niños. Consulte *“Para añadir tarjetas a la pantalla de inicio del modo de niños”* en la página 19 o consulte *“Para eliminar tarjetas de la pantalla de inicio del modo de niños”* en la página 20.




Ajustes del volumen

Cada vez que necesite aumentar o disminuir el volumen mientras está en el modo de niños:




1. Navegue hasta la pantalla de inicio del modo de niños.
2. Toque el icono de  **Volumen**.
3. Deslice el control deslizante del volumen hacia la izquierda para reducir del volumen o hacia la derecha para aumentarlo.

Configuración de la pantalla de inicio

Cambio del fondo de pantalla de bloqueo



1. Navegue hasta la pantalla de inicio del modo de niños.
2. Toque  **Menú** →  **Configuración**.
3. Toque **Bloqueo de pantalla** y luego toque la fuente del fondo de pantalla (Galería de niños o Fondos de pantalla).
4. Toque una foto o fondo de pantalla, después toque sin soltar un diamante azul en la esquina y arrastre del cuadro azul para recortar el área de la foto o fondo de pantalla que desea mostrar en la pantalla.
5. Toque el icono  **Aceptar** cuando la pantalla quede recortada en la forma que quiere.
Esta foto o fondo de pantalla aparece en la pantalla de bloqueo.

Cambio del fondo de pantalla en la pantalla de inicio del modo de niños.

1. Navegue hasta la pantalla de inicio del modo de niños.
2. Toque  **Menú** →  **Configuración**.
3. Toque **Pantalla de inicio** y después toque la ficha **Fondo**.
4. Toque un fondo para seleccionarlo o toque + para añadir un fondo desde la carpeta Galería de niños o Cámara de niños.
En la esquina superior derecha del fondo seleccionado aparecerá una marca de verificación roja.
5. Toque la ficha **Marcos**, y luego toque un marco para rodear el fondo (si lo desea).
6. Toque una foto o fondo de pantalla, después toque sin soltar un diamante azul en la esquina y arrastre del cuadro azul para recortar el área de la foto o fondo de pantalla que desea mostrar en la pantalla.
7. Toque el icono  **Aceptar** cuando la pantalla quede recortada en la forma que quiere.
Esta foto o fondo de pantalla aparece en la pantalla de inicio.

Inserción de marcos



Puede cambiar los marcos que rodean las Tarjetas que aparecen en la pantalla de inicio del modo de niños.

1. Navegue hasta la pantalla de inicio del modo de niños.
2. Toque  **Menú** →  **Configuración**.
3. Toque **Pantalla de inicio** y después toque la ficha **Marcos**.
4. Toque un marco para ver una muestra de la forma en que se verán las tarjetas usando esta selección de marco.
5. Presione  **Atrás** o la tecla de inicio hasta que las tarjetas aparezcan usando el marco recién seleccionado.

Editar tarjetas

La opción Editar tarjetas le permite añadir o eliminar tarjetas de la pantalla de inicio del modo de niños.

Adición y eliminación de tarjetas

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Configuración** → **Editar tarjetas**.
2. Toque **Añadir tarjeta** y toque un nombre de tarjeta para añadir.
3. Toque la **X** roja en la esquina superior derecha de una tarjeta para eliminar la tarjeta de la pantalla de inicio del modo de niños.

¡Importante! La eliminación de una tarjeta desde la pantalla de inicio del modo de niños no elimina permanentemente la aplicación del tablet.

Contraseñas


Contraseña predeterminada

La contraseña predeterminada para el modo de niños está ajustada en 0000. Esta contraseña le permite tener acceso a la pantalla de controles paternos, donde puede cambiar la contraseña para el modo de niños. Puede utilizar los controles paternos para mantener a su niño protegido.

El cambio de la contraseña predeterminada para el modo de niños puede prevenir que su hijo use la contraseña predeterminada para tener acceso a los ajustes de los controles paternos y a las características y aplicaciones en el modo estándar, y que compre aplicaciones pagadas.

Cambio de la contraseña

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque 
Menú →  Controles parentales.

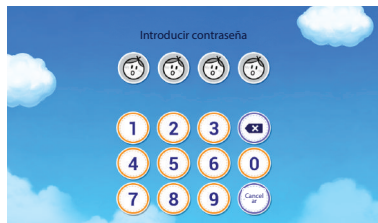



2. Introduzca la contraseña (código PIN) de cuatro dígitos predeterminada y luego pulse en **Cambiar PIN**.
3. Introduzca nuevamente la contraseña de 4 dígitos para confirmar.
4. Introduzca la nueva contraseña.
5. Introduzca la nueva contraseña para confirmar.

Nota: Luego que ha cambiado la contraseña, debe introducir esta nueva contraseña para tener acceso a los controles parentales o comprar aplicaciones pagadas desde la Tienda de niños.

Controles parentales


Los controles parentales permiten a los adultos proteger a sus hijos mediante la selección de las carpetas de contenido multimedia que quieren compartir con sus hijos, el bloqueo de menús o teclas en el modo de niños, y la decisión sobre la descarga automática o no de aplicaciones nuevas a la sección de aplicaciones de niños. También puede restringir la cantidad de tiempo que los niños usan el tablet, y a cuáles aplicaciones pueden tener acceso.

Configuración

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Controles parentales**.
2. Introduzca la contraseña.
3. Pulse en **Configuración**.





4. Pulse en **Contenido para niños**, después pulse en la casilla de verificación en la parte superior derecha de cada tipo de contenido a permitir en el modo de niños. Una marca de verificación verde se visualizará en las opciones seleccionadas.


5. Pulse en el icono  **Aceptar** para confirmar sus elecciones.
6. Pulse en **Bloquear teclas** para bloquear las teclas de menú y atrás en el modo de niños.
7. Pulse en **Añadir aplicaciones al modo de niños** si desea añadir automáticamente todas las aplicaciones descargadas al modo de niños.

Nota: Si **Añadir aplicaciones al modo de niños** no está seleccionada, debe añadir manualmente cada aplicación.

Administrador de tiempo

Use el Administrador de tiempo para fijar límites a la cantidad de tiempo que su hijo usa el tablet. Puede definir los límites de tiempo en incrementos de diez minutos, definir un período de tiempo de uso o seleccionar Sin límite de tiempo para uso ilimitado.

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Controles parentales**.
2. Introduzca la contraseña.
3. Pulse en **Administrador de tiempo**.

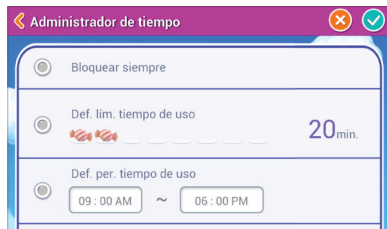

4. Pulse en una de las siguientes opciones de botón:
 - **Bloquear siempre:** bloquea automáticamente el modo de niños y requiere que usted introduzca la contraseña antes del uso.
 - **Definir límites de tiempo de uso:** pulse un espacio para cada incremento de diez minutos hasta 1 hora y 20 minutos de uso.
 - **Definir período de tiempo de uso:** introduzca la hora de inicio y final del tiempo de uso.
 - **Sin límite de tiempo:** la tablet funciona sin restricciones de tiempo.

Administrador de aplicaciones


El Administrador de aplicaciones controla las aplicaciones que aparecen en la pantalla de aplicaciones.

Cuando accede a esta pantalla por primera vez, las aplicaciones que muestran una marca de verificación roja en la esquina superior derecha de la aplicación están habilitadas y se visualizan en la pantalla de aplicaciones.

Para añadir aplicaciones adicionales a la pantalla de inicio del modo de niños:

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Controles parentales**.
2. Introduzca la contraseña.
3. Pulse en **Administrador de aplicaciones**.



4. Pulse en cada aplicación que desea visualizar en la pantalla de aplicaciones del modo de niños, después pulse en el icono  **Aceptar** para confirmar sus selecciones.
5. Pulse en una aplicación que muestre una marca de verificación para deseleccionar la aplicación. Esta aplicación no se visualizará en la pantalla de aplicaciones del modo de niños hasta que no se seleccione otra vez.

Cambio al modo de pantalla de inicio estándar.

1. Desde la pantalla de inicio del modo de niños, toque  **Menú** →  **Controles parentales**.
2. Introduzca la contraseña de 4 dígitos.
3. Pulse en **Pantalla de inicio estándar**.

Sección 4: Modo estándar

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

1. **Barra del sistema:** la franja por la parte inferior de la pantalla de inicio donde se encuentran botones de navegación e iconos que muestran notificaciones, nivel de carga de la batería y detalles de conexión.
2. **Iconos de estado:** indican el estado de su tablet. Toque el área de los iconos de hora y de estado para que se muestre el panel con detalles de estado. Para obtener más información, consulte *“Barra de estado”* en la página 43.

3. **Hora:** es la hora en curso. Para obtener más información, consulte *“Fecha y hora”* en la página 144.
4. **Aplicaciones:** abre la pantalla de aplicaciones.
5. **Atajos primarios:** son atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en todas las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte *“Atajos primarios”* en la página 44.
6. **Pantalla actual:** indica cuál pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte *“Pantalla de inicio extendida”* en la página 36.



7. **Pantalla de inicio:** es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.
8. **Búsqueda con Google:** busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte “*Búsqueda de Google*” en la página 67.
9. **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Widgets*” en la página 45.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de paneles adicionales que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets. Para obtener más información, consulte “*Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio*” en la página 37.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca  **Inicio**.

Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
3. Toque **Definir fondo de pantalla** para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Fondos de pantalla*” en la página 48.
— o bien —

Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque:

- **Aplicaciones y widgets**: para añadir atajos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio
- **Carpeta**: para añadir una carpeta en una pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Carpetas*” en la página 47.
- **Página**: para añadir una pantalla de inicio.

Configuración de la pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte “*Pantalla*” en la página 129.

Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca  **Inicio**.

- Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para ver la pantalla de edición.

Consejo: Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**. Bajo **Añadir a pantalla de inicio**, toque **Página** para añadir una pantalla de inicio.

Utilice estos controles para configurar los paneles:

1. **Página de inicio predeterminada**: toque el icono de Inicio en un panel para fijarlo como la pantalla de inicio predeterminada.
2. **Añadir**: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.
3. **Borrar**: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio.



Para reorganizar el orden de los paneles:

- Toque y arrastre un panel a una nueva ubicación.

Para regresar a la pantalla de inicio:

- Toque **Atrás**.

Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

Botones de comandos

Atrás

Toque **Atrás** para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

Inicio

Toque **Inicio** para mostrar la pantalla de inicio central.

Toque sin soltar esta tecla para abrir una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.

Toque para ver el Administrador de tareas.

Para iniciar la búsqueda de Google, toque .


Toque para borrar todas las imágenes en miniatura.

Menús contextuales

Los menús contextuales ofrecen opciones para características o pantallas. Para acceder a los menús contextuales:



- Toque **Menú** para que aparezca una lista de opciones.
- Toque una opción en la lista.

Captura de pantalla

- Toque sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear** y  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**.
2. Pulse en **storage** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** (Capturas de pantalla).
3. Toque un archivo de captura de pantalla para visualizarlo.

Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

Navegación por la pantalla

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

Pellizcar

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.



Por ejemplo:



- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

Notificaciones

Cuando se recibe una notificación, el icono de notificaciones aparece en la barra del sistema, a la izquierda de la hora. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, alarmas y más.

Detalles de estado

Para ver la fecha y hora actuales, el estado de la batería y el estado de conectividad Wi-Fi, abra los detalles de estado.


1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla de detalles de estado. Si tiene notificaciones actuales, sus resúmenes aparecerán debajo del título Notificaciones.
2. Toque el resumen de una notificación para responder a ésta.
3. Presione  **Inicio**, presione  **Atrás**, o desplace hacia arriba para cerrar la pantalla de detalles de estado.

Configuración rápida

Para ver y controlar los ajustes más comunes para su tablet, así como acceder a la aplicación Configuración, abra el panel de ajustes de configuración rápida.

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

Aparecerá la pantalla Configuración rápida.

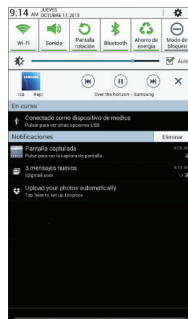

Nota: Esta ventana mostrará Detalles de estado y Configuración rápida; y en este manual se le menciona con ambos nombres.




2. Los ajustes de configuración rápida son:

- **Wi-Fi:** toque para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi*” en la página 93.
- **Sonido/Silencio:** toque para activar o desactivar el modo de sonido.
- **Pantalla rotación:** cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual, ya sea en modo vertical o en modo horizontal. Para obtener más información, consulte “*Sistema*” en la página 144.
- **Bluetooth:** toque para activar o desactivar Bluetooth. Para obtener más información, consulte “*Bluetooth*” en la página 96.
- **Ahorro de energía:** cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería. Para obtener más información, consulte “*Sistema*” en la página 144.

Deslice la ventana emergente hacia la izquierda para ver ajustes adicionales.

- **Modo de bloqueo:** cuando se active esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas se desactivarán.

- **Sincronizar:** sincroniza su dispositivo con la red. Sincroniza contactos, la hora y una variedad de cuentas.
- **Perfil de manejo:** cuando este ajuste está activado, las nuevas notificaciones se leen en voz alta.
- **Fuera de línea:** todas las comunicaciones inalámbricas están inhabilitadas.

3. Toque  **Configuración** para abrir la aplicación Configuración. Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 119.
4. Toque el control deslizante **Brillo** y arrástrelo para establecer el brillo, o toque **Auto** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte “*Brillo*” en la página 129.
5. **Notificaciones** muestra notificaciones del sistema. Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque **Eliminar** para quitar los iconos de notificaciones en la barra del sistema. Para obtener más información, consulte “*Notificaciones*” en la página 40.
6. Toque  **Inicio**,  **Atrás** o desplace la pantalla hacia arriba para cerrar la pantalla Detalles de estado.

Las notificaciones se visualizan en la barra del sistema y, en algunos casos, bajo el título Notificaciones para avisarle que hay actividad en el tablet, como nuevos mensajes, descargas de aplicaciones, actualizaciones de software y más. La siguiente tabla muestra esos iconos.



Alerta del sistema: revise bajo el título Notificaciones, en los ajustes de configuración rápida, si hay alertas.



Descarga: una aplicación o archivo se está descargando o se ha descargado en el dispositivo.



Descarga realizada: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.



Nuevo mensaje de Gmail: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.



Invitación a Hangouts: alguien le ha invitado a charlar usando Google Hangouts. Para obtener más información, consulte “*Hangouts*” en la página 66.



Reproductor de música: se está reproduciendo música. Vea los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte “*Reproductor de música*” en la página 74.



Aplicación Music Play: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte “*Aplicación Play Music*” en la página 71.



GPS activo: aparece cuando GPS está activo.



Actualización de software: puede haber una actualización de software disponible para este dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Actualización de software*” en la página 148.



Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.



Elegir el método de entrada: cuando se visualice el teclado, abra la pantalla Configuración rápida para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado. Para obtener más información, consulte “*Métodos de introducción de texto*” en la página 50.



Wi-Fi Directo: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 95.



Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla.



Dispositivos cercanos: el ajuste Dispositivos cercanos está activado. Para obtener más información, consulte “*Dispositivos cercanos*” en la página 126.



Modo de bloqueo: las notificaciones para ciertas funciones están desactivadas. Para obtener más información, consulte “*Modo de bloqueo*” en la página 127.



Evento: ésta es una notificación de que tiene uno o más eventos pendientes. Para obtener más información, consulte “*Creación de un evento o una tarea*” en la página 108.



Navigation activa: la aplicación Navigation está activa.



Conectado mediante USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB.

Barra de estado

La barra de estado es parte de la barra del sistema, donde aparecen iconos para mostrar el estado de la red, el nivel de carga de la batería y otros detalles.



Nivel de la batería: se muestra aquí completamente cargada.



Indicador de carga: la batería se está cargando.



Alimentación del dispositivo crítica: sólo queda el tres por ciento de la carga de la batería. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle que debe cargarla inmediatamente.



Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.



Batería completamente cargada: cuando la batería está completamente cargada, aparece este indicador.



Perfil fuera de línea: indica que el perfil fuera de línea está activo, lo cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo pero no se puede acceder a información o aplicaciones en línea.



Bluetooth activo: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 96.



Wi-Fi activo: Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica. Para obtener más información, consulte “Alarma” en la página 104.

Atajos primarios

Los atajos primarios se visualizan al final de las pantallas de inicio.

Consejo: La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: Contactos, Calendario, Cámara, Configuración y Aplicaciones

Otros atajos a aplicaciones

En las pantallas de inicio también hay atajos a otras aplicaciones, como Modo de niños, Alarma, Galería, Dropbox, Samsung Apps y Play Store.

Para obtener más información, consulte “*Más información sobre aplicaciones*” en la página 50.

Se pueden añadir atajos de aplicaciones a cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 46.

Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

Para obtener más información, consulte “Aplicaciones” en la página 103.

Adición de widgets a una pantalla de inicio


1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque  **Aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Widgets**.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

3. Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

Eliminación de widgets

- Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono  **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

Atajos de aplicaciones

Use atajos de aplicaciones para obtener acceso rápido a aplicaciones o características.

1. Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.

2. Toque  **Aplicaciones**.

– o bien –

Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.


3. Toque la ficha **Aplicaciones**.

4. Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Para obtener más información, consulte “*Pantalla de aplicaciones*” en la página 49.

5. Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

Eliminación de atajos de aplicaciones

- Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el atajo de aplicación al icono **Eliminar**.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Carpeta**.
Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.
3. Toque el campo **Carpeta sin nombre**, use el teclado para introducir un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.
Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

- Toque la carpeta, toque el nombre actual y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
2. Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

1. Toque la carpeta para ver su contenido.
2. Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

Eliminación de una carpeta

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca el icono  **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono **Eliminar**.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.

Aparecerá la ventana emergente de opciones

Pantalla de inicio.

2. Toque **Definir fondo de pantalla.**

Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.

3. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.**

El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

- **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque **Realizado** para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque **Cancelar** para cancelar.

- **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque **Configuración** para ver opciones para la selección.

Toque **Definir fondo** para guardar su selección. Toque ↩

Atrás para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.



- **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque **Definir fondo** para guardarlo como fondo de pantalla. Toque ↩ **Atrás** para regresar a la pantalla de inicio.

Nota: Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.



Pantalla de aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula personalizable. Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula alfabética**.

Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 46.



Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Aplicaciones descargadas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.
— o bien —

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 46.

Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todo**, desplácese por la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

Más información sobre aplicaciones

Para obtener más información, consulte “*Aplicaciones*” en la página 103.

En esa sección se describe y se enlista cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

Métodos de introducción de texto

Su dispositivo ofrece dos métodos de introducción de texto.

- Dictado por voz de Google
- Teclado Samsung.

Puede establecer un método de introducción de texto predeterminado en Configuración.

Para obtener más información, consulte “*Teclados y métodos de entrada*” en la página 138.

Para elegir un método de introducción de mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.

Aparecerá la pantalla Configuración rápida.

Toque  **Seleccionar método de entrada.**

Aparecerá la ventanilla Seleccionar método de entrada.

2. Toque un método de entrada para activarlo.

Para obtener más información, consulte “*Teclados y métodos de entrada*” en la página 138.

Uso del teclado Samsung



El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional o introducción continua. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo, o utilice el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción Personalización aprende de Gmail, Facebook y Twitter. Conéctese a estas aplicaciones para activar el teclado Samsung y así aprender de su introducción de texto.

Tipos de teclado

Además del teclado QWERTY predeterminado, también hay un teclado **Flotante**:

Para cambiar el tipo de teclado:

1. Acceda al teclado QWERTY.
2. Toque sin soltar  en el teclado y después seleccione  en el menú emergente.
3. Toque la ficha en la parte superior del teclado flotante para moverlo.

Configuración del teclado Samsung

Puede configurar el teclado Samsung según sus preferencias.


Al introducir texto:

- Toque sin soltar  **Opciones** en el teclado y después toque  **Configuración**.

Aparecerá la pantalla Configuración del teclado Samsung.

Para obtener más información, consulte “*Teclados y métodos de entrada*” en la página 138.


Introducción de mayúsculas y minúsculas


El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

Para introducir símbolos comunes, toque  para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen dos páginas de símbolos. Toque  para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U) o la tecla C, N, S o Y para abrir una pequeña ventana donde puede elegir una vocal acentuada o una letra alternativa. Deslice el dedo hacia la letra para resaltarla, después levante el dedo.

Toque sin soltar la tecla de punto (.) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.

Uso del texto predictivo

Al utilizar Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY.

Nota: Active el texto predictivo en Configuración del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte “Configuración del teclado Samsung” en la página 138.

Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado.

- Toque una palabra para insertarla en su texto.

Consejo: Toque  para que aparezcan más palabras.

Uso de Dictado por voz de Google desde el teclado Samsung

Cuando activa el ajuste Dictado por voz de Google, puede usar la voz para introducir texto en lugar de hacerlo con el teclado.


Para obtener más información sobre cómo activar la escritura mediante la voz, consulte “Uso del dictado por voz de Google” en la página 54.

Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto ya sea cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:

1. Toque el texto en el lugar donde desea editarlo.
Aparecerá el **cursor** en el lugar donde ha tocado.
2. Toque y arrastre el **cursor** a una mejor posición, si fuera necesario.
3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla  **Eliminar**.

Cómo copiar, eliminar o reemplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o reemplazar texto:


1. Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.

El texto seleccionado se resaltará con una pestaña   en cada extremo de la selección.

2. Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque **Todo** en la barra de la aplicación para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque **Realizado** para cancelar la selección de texto.

3. Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la barra de la aplicación toque:

- **Todo** para resaltar todo el texto en el campo.
- **Cortar** para quitar el texto seleccionado.
- **Copiar** para guardar el texto seleccionado en el portapapeles.
- Toque , **Más opciones** para visualizar:
 - **Pegar**: para pegar texto copiado anteriormente.

— o bien —

Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.

— o bien —


Toque la tecla  **Eliminar** para eliminar el texto seleccionado.

Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente:

1. Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
Aparecerá el **cursor** en el lugar donde ha tocado.
2. Toque el cursor.
Aparecerá una ventana emergente.
3. Toque **Pegar** en el menú emergente.

Para pegar texto directamente desde el portapapeles:

1. Toque la tecla  **Portapapeles** para ver el texto guardado en el portapapeles.
2. Toque un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el **cursor**.

Cómo cerrar el teclado

Para cerrar el teclado:

- Toque  **Cerrar teclado**.

Uso del dictado por voz de Google

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.


Al introducir texto:

1. Toque  en el teclado.

Para obtener más información, consulte “*Teclados y métodos de entrada*” en la página 138.

2. En la indicación **Toca para hablar**, toque  y hable claramente y de forma marcada en el micrófono.

El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.

3. Continúe hablando para añadir más texto.
4. Toque  para ver el teclado Samsung.

Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano.

Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

Aplicación Administrador de tareas

La aplicación Administrador de tareas proporciona información sobre aplicaciones, incluyendo **Aplicaciones activas**, **Descargado**, **Administrador de RAM**, **Almacenamiento** y **Ayuda**.

Para acceder al Administrador de tareas:

1. Añada el widget Administrador de aplicaciones activas a una pantalla de inicio y después toque **Aplicaciones activas** en el widget Administrador de aplicaciones activas. Para obtener más información, consulte “*Widgets*” en la página 45.

– o bien –

Presione sin soltar la tecla **Inicio** y después toque el icono

 **Administrador de tareas**.

2. Toque **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Toque **Finalizar** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
3. Toque **Descargado** para ver aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
4. Toque **Administrador de RAM** para ver la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando en ese momento. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
5. Toque **Almacenamiento** para ver estadísticas de almacenamiento de memoria interna (Almacenamiento del sistema) y externa (Tarjeta de memoria).
6. Toque **Ayuda** para ver consejos útiles sobre cómo prolongar la duración de la batería.

Para obtener más información, consulte “*Pantalla de aplicaciones*” en la página 49.

Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.



Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Samsung account:** añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte “*Inicio de sesión en su cuenta de Samsung*” en la página 143.
- **Dropbox:** añada su cuenta de Dropbox. Para obtener más información, consulte “*Dropbox*” en la página 111.
- **Facebook:** añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos.
- **Google:** añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 64.
- **Servidor:** añada un servidor para sincronizar y acceder a sus datos.

Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque un tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.



Contactos






Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

Creación de contactos



1. Toque  **Contactos** → **+** **Crear**.
Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
2. Toque **Dispositivo** o una cuenta.
– o bien –
Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente.
3. Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
4. Toque campos de contacto para que aparezca el teclado e introducir información.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha  Etiqueta y toque una etiqueta para el campo.

- En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.-
- Tocar la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
- Toque  para añadir campos adicionales. Toque  para quitar un campo que no se utilizará. Además, toque **Añadir otro campo** para añadir otros campos.
- Toque la pantalla y deslízela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales o toque **Siguiente** en el teclado para moverse al siguiente campo.
- 5. Toque  **Atrás** para quitar el teclado.
- 6. Cuando termine de introducir información, toque  **Guardar**.
– o bien –
Toque  **Cancelar** → **Aceptar** para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo **Dirección** para ver la dirección en un mapa, o el campo **Sitio web** para establecer un vínculo con el sitio web.



Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Continúe introduciendo la información del contacto.



Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.

Administración de identificaciones con foto


Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Editar**.

4. Toque la foto del contacto, después toque **Eliminar Imagen**, **Capturar imagen** o **Imágenes por personas**.

Opciones de visualización de contactos

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
 - **Grupos**: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un nuevo grupo*” en la página 61.
 - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte “*Favoritos*” en la página 63.
 - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.



3. Desde la lista de **Grupos, Favoritos o Contactos**, toque  **Menú** para ver las opciones para cada conjunto.
4. Desde la lista **Contactos**, toque  **Menú** → **Configuración** para ver y administrar los ajustes de Contactos.

Contactos unidos




Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo su cuenta Samsung, Google o el servidor. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Cómo unir contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Menú** → **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir.
La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

Separación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en el lista **Contactos** para ver su información.
3. Toque  **Menú** → **Separar contacto**.
Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque  → **Aceptar** para separar un contacto unido.
El contacto se quitará de la lista.

Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth o en Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

1. Toque  **Contactos**.
 2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
-

Consejo: Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

3. En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
4. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.



1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Toque  **Contactos**.
3. Toque  **Menú** → **Importar/Exportar**.
Aparecerá el menú emergente Importar/Exportar contactos.
4. Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.




1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque **+** **Crear**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque  **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Tan sólo toque el campo **Grupos** del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Opciones de visualización de contactos*” en la página 58.




Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque  **Menú** → **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
5. Toque  **Guardar** para guardar el nuevo nombre de grupo.

Eliminación de grupos




Para eliminar un grupo que ha creado:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo que desea eliminar.
3. Toque  **Eliminar grupos**.
Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
5. Toque  **Eliminar** para eliminar los grupos. Elija entre **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Adición de miembros a un grupo




Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte “*Actualización de contactos*” en la página 58.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.
3. Toque  **Menú → Añadir miembro**.
Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque  **Realizado** para añadir los contactos al grupo.

Eliminación de miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:


1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Grupos** y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque  **Menú → Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque  **Realizado** para quitar los contactos.
Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo **Grupos** de cada contacto.

Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

Adición de favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:


1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la ☆ **estrella** junto al nombre del contacto para que cambie a dorado ★.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

Acceso a favoritos

Puede acceder a sus favoritos en dos formas para ver su información o enviarles mensajes rápidamente.



Para ver su lista de favoritos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
Sólo aparecerán sus contactos favoritos.


Nota: Toque **Grupos** arriba de la lista de contactos y después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar los favoritos guardados en su cuenta de Google.

Eliminación de favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque **Favoritos** arriba de la lista de contactos.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque ✓ **Realizado** para quitar los contactos.

Para quitar un contacto de su lista de favoritos:

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para que se muestre.
3. Toque la ★ **estrella** junto al nombre del contacto para que ya no esté dorada ☆.

Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:



- Mensajes de Gmail
- Google Hangouts
- Google+
- Google Messenger

Nota: Su dispositivo es de Wi-Fi solamente y NO apoya los servicios de llamada de voz o de mensajería. Ignore cualquier menú relacionado con “marcar” y “mensaje” porque algunas opciones de Gmail se configuran de forma idéntica en todos los dispositivos Android.

Gmail


Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.


Para tener acceso a Gmail:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque  **Menú** → **Configuración** → **AGREGAR CUENTA**.

Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Actualizar**.






Configuración de Gmail

Use los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para tener acceso a ajustes.





Consejo: Toque  **Menú** → **Ayuda** para obtener más información.

Redacción y envío de Gmail

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar**, después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.
– o bien –
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador de este mensaje.

Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.



1. Conéctese a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 64.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
4. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar las preferencias de Google+.
5. Toque  **Menú** → **Ayuda** para visualizar información de ayuda adicional.

Hangouts

Hangouts es el servicio de mensajería instantánea y de chat de audio y video de Google. Puede utilizarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilizan Hangouts en otro tablet o teléfono Android, o en una computadora.

Consejo: Para utilizar Hangouts debe tener una cuenta de Google. Para configurar su cuenta de Google en su dispositivo, utilice los ajustes de **Cuentas**. Para obtener más información, consulte “*Cuentas*” en la página 142.

Cómo abrir Hangouts y acceder a su cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hangouts**.

Si no está conectado a una cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.



Nota: Si ya ha configurado su cuenta de Google, su sesión se iniciará automáticamente. Simplemente toque la cuenta.

Una vez completado el proceso de inicio de sesión, aparecerá la pantalla principal de Hangouts.

Messenger

Con Google Messenger puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo, poniendo a todos en la misma página. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su dispositivo.

Para comenzar:



1. Inicie sesión en su cuenta de Google.
Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 64.
2. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Messenger**.
Aparecerá la pantalla Messenger.
3. Toque Agregar para invitar amigos a conectarse.
Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google a que sea su amigo en Google Hangouts, para que puedan chatear juntos y ver el estado en línea de cada uno.

Internet y redes sociales

En esta sección se describen las diferentes aplicaciones para Internet y redes sociales con las que cuenta su dispositivo, tales como Búsqueda de Google, Búsqueda por voz, Google+, Maps, Google Play Books, Play Magazines y YouTube.

Uso del navegador Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Chrome**.
2. Siga las instrucciones en pantalla.

Búsqueda de Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

Consejo: De manera predeterminada, el widget Buscar de Google aparece en la pantalla de inicio principal. Para obtener más información sobre cómo mostrar widgets en la pantalla de inicio, consulte *“Adición de widgets a una pantalla de inicio”* en la página 45.

1. Desde la pantalla de inicio principal, toque




– o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



2. Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.

– o bien –

Toque  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.

Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.



3. Toque una sugerencia para buscar ese término.


– o bien –

Toque  en el teclado para iniciar la búsqueda.

Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Para usar búsqueda por voz directamente:



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Búsqueda por voz.**

2. Diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**. Toque  para volver a decir las palabras que busca.

Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

Para comenzar:



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+.**

Para obtener más información, consulte “*Google+*” en la página 65.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 134.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Maps.**

Navegación por el mapa

Acercar y alejar

- Pulse dos veces en la pantalla para acercar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Gire el dispositivo al modo horizontal para explorar el mapa fácilmente.

Desplazar o recorrer



- Toque y arrastre la pantalla para cambiar la posición del mapa en la misma.

Tocar

- Toque un icono en el mapa para mostrar información acerca de la ubicación. Por ejemplo, su ubicación se indica mediante un icono parpadeante.

Play Books

Utilice la aplicación Play Books para leer libros electrónicos desde el servicio Google Play Books, basado en Internet. Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Books**.

Aparecerá la pantalla principal de Google Play Books.

Nota: Se le pudiera solicitar que cree una cuenta de Google o que se conecte, si ya tiene una. Para obtener más información, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 64.

Menú de Play Books

Desde la pantalla principal de Play Books:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar los ajustes de Play Books:

- Toque  **Menú** → **Configuración**.



Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Play Magazines

Google Play Magazines le ayuda a suscribirse a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su tablet para leerlas cuando quiera.

Play Magazines requiere que se conecte a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Cuentas*” en la página 142.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Magazines**.
Aparecerá la pantalla de bienvenida de Play Magazines.

Menú Play Magazines

Desde la pantalla principal de Play Magazines:

- Toque  **Menú** para ver las opciones disponibles.

Para configurar los ajustes de Play Magazines:



- Toque  **Menú** → **Configuración**.


Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **YouTube**.

Nota: Después del acceso inicial a YouTube, el icono aparecerá como .

Para encontrar un video en YouTube.

- Toque  **Buscar** y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave. Toque  en el teclado para iniciar la búsqueda.

Menú de YouTube

Desde la pantalla principal de YouTube:

- Toque  **Menú** para ver opciones.

Para configurar ajustes de YouTube:

- Toque  **Menú** → **Configuración**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Música

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Play Music, el Reproductor de música y Music Hub.

Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 96.

Pulse en la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

Aplicación Play Music



La aplicación Play Music contiene un reproductor de música que reproduce música y otros archivos de audio que usted copie desde su computadora o de una tienda en línea.

Nota: Es posible que algunas opciones que se describen en este manual no estén disponibles en su cuenta de Google.

Google Play Music

Google Play Music es un nuevo servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización. Para obtener más información, visite music.google.com.

Acceso a la aplicación de música


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Music**.
2. Siga las indicaciones para configurar la aplicación.

La aplicación Play Music buscará música y listas de reproducción en su biblioteca en línea y en el almacenamiento interno del dispositivo. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación.

La pantalla muestra Escuchar ahora, Mi música, Listas de reproducción, Mixes instantáneos y Comprar.

Cambio de la vista de biblioteca


Puede cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.

1. Toque  **Play Music**.
2. Toque una opción para establecer cómo se visualizará la biblioteca.

Las opciones son: **GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUMES o CANCIONES**.

Menú de Play Music

Mientras visualiza una pantalla principal de Play Music:

- Toque  **Menú** y siga las instrucciones en pantalla para usar las siguientes opciones:
 - **Actualizar**: actualiza la pantalla.
 - **Configuración**: configure los ajustes de Play Music.
 - **Ayuda**: obtenga más información sobre la aplicación Play Music.



Opciones de Play Music

Las opciones están disponibles para reproducir canciones, álbumes o listas de reproducción:

1. Toque  **Play Music**.
2. Toque un álbum o una canción.
3. Toque  **Menú** para ver opciones:



Las opciones que aparezcan dependerán de la vista de elementos.

Para reproducir una canción:

1. Toque  **Play Music**.
2. Toque  **Menú** y seleccione **Toda la música o En el dispositivo**.
3. Toque una canción en su biblioteca para escucharla.

Compra de música en Play Store

Para visitar Google Play Store donde puede buscar y comprar música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Store**.
2. Toque **Música**.

Aparecerá la sección de música de Google Play Store.

Para ver información sobre cómo encontrar y comprar música:




1. Toque  **Play Music**.
2. Toque  **Menú** → **Ayuda**.
Aparecerá la pantalla Google Play Music.

Cómo hacer que la música en línea esté disponible fuera de línea

Además de reproducir la música que añada a su propia biblioteca en línea, puede reproducir música almacenada en el almacenamiento interno de su dispositivo. Entonces podrá escuchar música cuando no tenga conexión a Internet. Para lograr esto, haga que cierta música en línea esté disponible fuera de línea.

Consejo: También puede copiar música directamente desde la computadora a su dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Sincronización con Windows Media Player*” en la página 102.

Para hacer que su música en línea esté disponible fuera de línea en su dispositivo:

1. Toque  **Play Music**.
2. Si ya se conectó a su cuenta de Google, toque  **Menú** → **En el dispositivo** y toque el álbum o lista de reproducción que desea que esté disponible fuera de línea.
3. Toque  **Menú** → **Ayuda** para ver información sobre cómo escuchar música fuera de línea.

Reproductor de música


El reproductor de música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

Para tener acceso al reproductor de música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



 **Reproductor de música.**

La aplicación Reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Toque una ficha, como **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Álbumes** u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
3. Toque el icono de la aplicación de música , en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

Cómo buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Toque  **Reproductor de música.**
2. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.


Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

1. Toque  **Reproductor de música.**
2. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Eliminar:** elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes.
 - **Definir como tono de alarma:** elija una canción y toque **Definir** para utilizar la canción como un tono de alarma.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** aparecerán los siguientes ajustes:
 - Avanzados**
 - **SoundAlive:** vea y fije opciones para SoundAlive.

- **Velocidad de reproducción:** disminuya o aumente la velocidad de la reproducción.
- **Letra:** muestra la letra de la canción, si está disponible.
- **Desactivación automática de música:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

Menú del reproductor de música

- **Menú de reproductor de música:** habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal. Una marca de verificación  junto a una opción significa que está habilitada.
- **Finalizar:** cierre la aplicación Reproductor de música.

Administración de listas de reproducción


Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

- Toque  **Reproductor de música.**







Creación de una lista de reproducción

- Toque  **Añadir a lista de reproducción** → **Crear lista de reproducción** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.




Cambio de nombre de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción.**
2. Toque una lista de reproducción, toque  **Menú** → **Renombrar lista de reproducción** y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

Adición o eliminación de canciones en las listas de reproducción

1. Toque  **Añadir a lista de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
– o bien –
Toque **Listas de reproducción**, toque una lista de reproducción y después toque  **Añadir música** (en el modo horizontal) o  **Menú** → **Añadir música** (en el modo vertical).
Se mostrarán todas las canciones.
2. Toque  junto a cada canción que desea añadir o junto a **Añadir todo** para añadir todas las canciones a la lista de reproducción.
– o bien –
Toque  para quitar una canción de la lista de reproducción.
3. Toque  **Realizado** para guardar la lista de reproducción.



Cambio del orden de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Cambiar orden** (en el modo horizontal) o  **Menú → Cambiar orden** (en el modo vertical).
3. Toque la cuadrícula  para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Realizado** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

Reproducción de una lista de reproducción


1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Favoritos**, **Más reproducidas** o **Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

Eliminación de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Eliminar** en la barra de la aplicación.
3. Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción, toque  **Eliminar** y después toque **Aceptar**.

Reproducción de música

Para reproducir una canción:

1. Toque  **Reproductor de música**.
2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum. La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

Acceso al reproductor de música


Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualiza el icono de notificación  Música.

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque la miniatura de la canción para visualizar el Reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 40.

Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

1. Toque  **Reproductor de música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.
El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música.
3. Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música

Pantalla del reproductor de música

Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:

1. **Volumen:** toque esto para alternar entre los modos de silencio y de sonido, después toque y arrastre el control deslizante de la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
2. **Información:** toque esto para ver información sobre la canción actual.
3. **Modo de lista:** toque esto para cambiar a la lista de canciones.
4. **SoundAlive:** toque este control para ver y fijar las opciones de SoundAlive.
5. **Repetir:** toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.
6. **Indicadores de tiempo:** indica el tiempo transcurrido y el tiempo total de la canción en minutos y segundos.

7. Controles de reproducción: estos botones controlan la reproducción de canciones:


- Toque ►► para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar ►► para avanzar por la canción actual.
- Toque ◀◀ para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar ◀◀ para retroceder por la canción actual.
- Toque || para poner en pausa la reproducción. Toque ► para reanudar la reproducción.




- 8. Al Azar:** Cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando se desactiva, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.
- 9. Barra de progreso:** toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- 10. Título de la canción/Artista/Álbum:** identifica la canción, el artista y el álbum.
- 11. Favorito:** toque la estrella ★ para marcar la canción actual como un favorito.

Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Toque  **Reproductor de música**, toque una canción o un álbum y después toque una canción.
2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.

3. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
- **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
 - **Via Bluetooth:** le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
 - **Definir como tono de alarma:** utilice la canción actual como un tono de alarma.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte *“Opciones y configuración del reproductor de música”* en la página 74.
 - **Finalizar:** esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.



Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. También contiene una vista general de las aplicaciones Reproductor de video y Galería.

Cámara

Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para acceder a la cámara:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.
Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.-
2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.
– o bien –
Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.


Nota: Si se utiliza almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /storage/extSdcard/0/DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte *“Mis archivos”* en la página 114.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

Pantalla del visor de la cámara



Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de cámara, como se muestra en la ilustración:

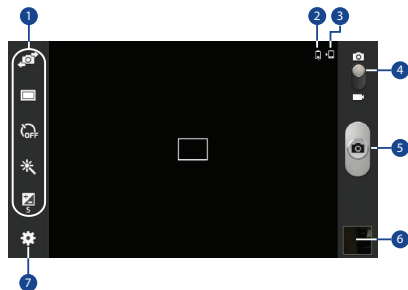1. Acceso directo a ajustes de configuración
2. GPS activo (aparece cuando está conectado a la computadora)
3. Indicador de almacenamiento
4. Modo
5. Botón de cámara
6. Visor de imágenes
7. Configuración



Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

1. Toque  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.
3. Para tomar la foto, toque el botón de **cámara**.
4. Toque  **Atrás** para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.






No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la cámara


Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.


 **Autorretrato**,  **Modo de captura**,  **Temporizador**,  **Efectos** y  **Brillo** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos:

1. Toque  **Configuración** → **Editar atajos**.
— o bien —
Toque sin soltar uno de los iconos de atajo para editarlo.
2. Toque sin soltar un ajuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajustes o toque  **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
 - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes.
 - **Autorretrato**: toque esta opción para cambiar al lente a la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.

¡Advertencia! Si la batería está baja, el flash no estará disponible. Para obtener más información, consulte “Carga de la batería” en la página 7.

- **Modo de captura**: elija un modo de captura automático entre:
 - **Único**: se toma una foto individual.
 - **Panorámica**: toque el botón de cámara para tomar una foto, después utilice la línea guía en pantalla para mover el visor y tomar las siguientes 7 fotos automáticamente.
 - **Compartir foto**: comparta fotos con otros usuarios mediante Wi-Fi Directo. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
 - **Detección de sonrisa**: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.

- **Efecto:** aplique un efecto a las fotos.
- **Modo de escena:** elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
- **Brillo:** Arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- **Temporizador:** establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- **Resolución:** elija un tamaño para la foto.
- **Balance de blancos:** fije la fuente de luz.
- **Medición:** seleccione un método para medir la luz.
- **Instrucciones:** active o desactive una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- **Calidad de imagen:** elija un ajuste de calidad para las fotos.
- **Almacenamiento:** fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- **Restablecer:** establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

Videocámara

Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.


1. Toque  **Cámara**.
2. Deslice el botón  **Modo** hacia el ajuste  **Videocámara**.

Aparecerá la pantalla de la videocámara.

Pantalla de la videograbadora

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la pantalla de videocámara, como se muestra en la ilustración:

1. Acceso directo a ajustes de configuración
2. GPS activo (aparece cuando está conectado a la computadora)
3. Indicador de almacenamiento
4. Modo de videograbadora
5. Botón de grabación
6. Visor de imágenes
7. Configuración

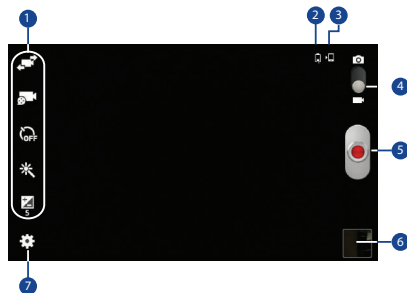

Grabación de videos

1. Toque **Cámara**.
2. Deslice el botón **Modo** hacia el ajuste **Videocámara**.
3. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto..
4. Para comenzar a filmar, toque **Grabar**. Durante la grabación, el **Indicador de grabación** parpadea.
5. Para pausar la grabación, toque **Pausa**.
6. Para detener la grabación, toque **Parar**.
7. Toque **Retroceso** para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

¡Importante! No grave videos de personas sin su permiso.

No grave videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.






No grave videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los ajustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son atajos de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

 **Autograbación**,  **Modo de grabación**,  **Temporizador**,  **Efectos** y  **Brillo** son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte “Edición de atajos de configuración de la cámara” en la página 81.

Configuración de los ajustes de la videocámara


Para configurar los ajustes de la videocámara:

- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajustes o toque  **Configuración** para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
 - **Editar atajos**: personalice sus atajos de ajustes.
 - **Autograbación**: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.

- **Modo de grabación**: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
- **Efecto**: aplique un efecto a los videos.
- **Brillo**: Arrastre el deslizador para ajustar el valor de brillo.
- **Temporizador**: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
- **Resolución**: establezca un tamaño para el video.
- **Balance de blancos**: fije la fuente de luz.
- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.
- **Calidad de video**: elija un ajuste de calidad para los videos.
- **Almacenamiento**: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.





Uso del visor de imágenes

Después de tomar una foto o grabar un video, use el visor de imágenes para ver, reproducir, compartir, eliminar o editar sus fotos y videos.






1. Toque el **visor de imágenes** para ver las fotos y los videos.
2. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
3. Para las fotos, toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte “*Pellizcar*” en la página 39.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón  **Reproducir**.)




Consejo: La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.

5. Para fijar la foto o el video como un favorito, toque  **Favoritos**.

6. Toque  **Compartir** para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción más reciente de Compartir.
7. Toque  **Presentación de diapositivas** para crear una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque  **Eliminar**.
9. Toque  **Menú** para seleccionar **Definir como** y asignar la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.
Para obtener más información, consulte “*Visualización de fotos y videos*” en la página 90.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera como archivos jpg y mp4. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 114.







10. Para reproducir un video, toque  **Reproducir**. Toque  **Pausar** para poner en pausa el video y toque  **Continuar** para reanudar la reproducción del video. Toque el icono (,  o ) en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción o a pantalla completa.
- Toque y arrastre el punto blanco  en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video.
- o bien –
- Toque  **Retroceder** para reiniciar el video o  **Avance rápido** para terminar el video.

11. Toque  **Ventanilla emergente de video** para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
12. Mientras se reproduce el video, toque  **Favorito** para marcar sus áreas favoritas del video. Una marca amarilla aparecerá en la barra de progreso.
13. Toque  **Retroceso** para regresar a la pantalla Cámara o Videocámara.

Reproductor de video

Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproductor de video**.
2. Toque la ficha **Miniaturas**, **Lista** o **Carpetas**.
3. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para despejar el campo de búsqueda.
4. Al visualizar la lista, toque  **Menú** para tener acceso a estas opciones:
 - **Ordenar por:** muestre los videos por Nombre (valor predeterminado), Fecha, Tamaño o Tipo.
 - **Compartir vía:** comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Eliminar:** toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque **Todo** para eliminar todos los videos.
 - **Reproducción continua:** toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.

5. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
6. Toque el icono (,  o ) en la esquina inferior izquierda de la pantalla mientras se reproduce el video para cambiar el modo de visualización, de tamaño original a pantalla completa en proporción o a pantalla completa.
7. Toque  **Ventanilla emergente de video** para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
8. Mientras se reproduce el video, toque  **Favorito** para marcar sus áreas favoritas del video. Una marca amarilla aparecerá en la barra de progreso.
9. Durante la reproducción, toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Compartir vía:** comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
 - **Recortar:** use los deslizadores al final de la pantalla para recortar el video.

- **Vía Bluetooth:** active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.
- **Video auto. desconectado:** ajuste la opción en Desactivado o ajuste el video para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.
- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Configuración:** toque esta opción para ver lo siguiente:
 - **Velocidad de reproducción:** toque y arrastre el control deslizante para disminuir o aumentar la velocidad de reproducción.
 - **Subtítulos:** vea subtítulos para el video, si están disponibles.
 - **Reproducción continua:** active o desactive la reproducción automática del siguiente video.
 - **Capturar:** capture un fotograma del video y guárdelo como una foto.
- **Detalles:** proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.



Para obtener más información, consulte “*Reproducción de videos*” en la página 92.

Galería



Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.


Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/DCIM/Camera; las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 114.

Para tener acceso a Galería:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería.**

Selección de fotos y videos para verlos


1. Toque  **Galería.**
Aparecerán todos los álbumes.
2. Elija elementos que desea ver, realizando selecciones de los menús en la barra de aplicaciones: **Álbumes, Hora, Persona, Grupo o Favoritos.**
3. Para iniciar la aplicación Cámara, toque  **Cámara.**
4. Toque el icono junto a Cámara para cambiar la forma en que aparecerán los álbumes (**Cuadrícula, Orden cronológico o Espiral**).

5. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
- **Presentación de diapositivas:** vea una presentación de diapositivas de las fotos y los videos disponibles.
 - **Nuevo álbum:** cree un nuevo álbum. Use el teclado para introducir un nombre para el álbum.
 - **Elementos ocultos:** toque este icono para que se muestren elementos que estén ocultos.
 - **Ver por:** vea contenido desde todas las fuentes o establezca una fuente única, por ejemplo, su dispositivo.
 - **Seleccionar álbum:** toque uno o más álbumes o grupos que desea compartir o eliminar.
 - **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
 - **Configuración:** configure sus ajustes de sincronización de cuenta.




Visualización de grupos de fotos y videos



1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo. Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
3. Para iniciar la aplicación Cámara, toque  **Cámara**.
4. Toque  **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
5. Toque  **Nuevo álbum** para crear un nuevo álbum. Use el teclado para introducir un nombre para el álbum.
6. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Seleccionar elemento:** toque uno o más elementos que desea compartir, eliminar o usar para una presentación de diapositivas.
 - **Elementos ocultos:** vea fotos o videos ocultos.

Visualización de fotos y videos

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque la miniatura de una foto o video.
3. Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón  **Reproducir**.)

Consejo: La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.

5. Toque  para asignar esta foto o video como un Favorito.
6. Toque  **Compartir vía** para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
7. Toque  para elegir entre Iniciar presentación de diapositivas y Configuración de presentación de diapositivas.


8. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque  **Eliminar**.
9. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
 - **Etiqueta de rostro:** fije si se buscará un rostro en esta foto.
 - **Copiar a portapapeles:** copie la foto actual al portapapeles.
 - **Girar a la izquierda:** le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha:** le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
 - **Recortar:** le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado**. Toque **X** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
 - **Editar:** use Editor de imágenes o Paper Artist para editar su foto.
 - **Definir como:** asigne la foto como una Imagen de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo, o Pantallas de inicio y bloqueo.
 - **Imprimir:** imprima la foto actual en una impresora Samsung.
 - **Renombrar:** introduzca un nuevo nombre de archivo.

- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Detalles:** le proporciona detalles acerca de la foto, como título, fecha en que se tomó, tamaño, etcétera.

Las opciones para videos que no se están reproduciendo son:



- **Renombrar:** introduzca un nuevo nombre de archivo.
- **Buscar dispositivos:** detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Detalles:** proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha, Duración, etcétera.

Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte *“Reproductor de video”* en la página 87.

10. Toque  **Atrás** para regresar a la pantalla de categorías.

Configuración de Definir como

Puede utilizar las fotos que tome como una imagen de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque un grupo para verlo y toque una foto para seleccionarla.
3. Toque  **Menú** → **Definir como**.

4. Toque **Imagen de contacto** y después toque una entrada de contacto.

— o bien —

Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.


Aparecerá una pantalla para recortar la foto.

5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque **Realizado** para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque **Cancelar** para interrumpir el proceso sin recortar la foto.




Consejo: Para quitar la foto de un contacto, consulte *“Actualización de contactos”* en la página 58.

Para cambiar el fondo de pantalla, consulte *“Fondos de pantalla”* en la página 48.

Reproducción de videos

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, posteriormente toque la miniatura de un video para reproducir el video.

Nota: Los videos están marcados con un botón  **Reproducir**.




3. Toque  **Pausar** para poner en pausa el video.
4. Para continuar con la reproducción de un video, toque  **Continuar**.
5. Para avanzar rápidamente o retroceder en el video, toque y arrastre el punto blanco  en la barra de progreso. Para reiniciar el video, toque el extremo izquierdo de la barra de progreso. Para terminar la reproducción del video, toque el extremo derecho de la barra de progreso.
– o bien –

Para reiniciar el video, toque  **Retroceder** o para terminar el video, toque  **Avance rápido**.

Para obtener más información, consulte “Reproductor de video” en la página 87.

Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

1. Toque  **Galería**.
2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
3. Toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**.
4. Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
5. Toque  **Compartir vía**.
6. Toque una opción, como Gmail, y siga las instrucciones en pantalla.

Conexiones

El dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos usando Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- Acceder a su red corporativa.
- Utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Configuración de los ajustes Wi-Fi

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo, consulte *“Wi-Fi”* en la página 119.

Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles.

Para obtener más información, consulte *“Configuración avanzada”* en la página 120.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando active el servicio Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente los WAP (Puntos de Acceso Móvil) disponibles dentro del rango.

Activación de Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque **Wi-Fi** para activarlo.

Desactivación de Wi-Fi




1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque **Wi-Fi** para desactivarlo.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará conexiones Wi-Fi disponibles, después las mostrará en la pantalla.

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque **Wi-Fi** para activarlo. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbrico disponibles.
3. Cuando se complete la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi es abierta, el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Adición manual de una red Wi-Fi




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Bajo **Conexiones inalámbricas y red**, en la ficha Wi-Fi, toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca información de la red:
 - **Red SSID**: introduzca el nombre del punto de acceso de la red Wi-Fi (WAP).
 - **Seguridad**: seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- **Contraseña**: si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Wi-Fi**.
2. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Wi-Fi Directo** para ver los dispositivos disponibles. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
4. Habilite Wi-Fi Directo (similar a los pasos 1, 2 y 3) en el dispositivo al que desea conectarse.

5. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.

En el dispositivo al que desea conectarse, aparecerá una invitación para conectarse.

6. En ese dispositivo, toque **Accept** (Aceptar).

Tendrá 30 segundos para tocar **Accept** (Aceptar) en el dispositivo al que desea conectarse para realizar la conexión.

Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la barra del sistema.

Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.
Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Directo, se activará Wi-Fi Directo y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado.
Por ejemplo: Android_XXXX.
4. El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.
El archivo se transferirá y lo podrá encontrar en **Mis archivos**, en la carpeta ShareViaWifi (Compartir vía Wi-Fi).

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).




Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.


Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 122.

Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth:




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Bajo **Conexiones inalámbricas y red**, en la ficha Bluetooth, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de **Bluetooth**  aparece en la barra de estado.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. En la ficha Bluetooth, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Bluetooth.
3. Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
4. Toque la ficha **Bluetooth** y después toque **Buscar**. Toque **Detener** en cualquier momento para detener la búsqueda.
5. Desde la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.

- Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth

Para enviar datos a un dispositivo Bluetooth:

1. Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada.
2. Seleccione una opción para compartir datos con la función Bluetooth.

Nota: El método para seleccionar una opción pudiera variar por tipo de datos.


3. Busque y sincronícese con un dispositivo Bluetooth.

Cómo recibir datos de un dispositivo Bluetooth

Para recibir datos de un dispositivo Bluetooth:

1. Active Bluetooth.

Para obtener más información, consulte *“Activación o desactivación de Bluetooth”* en la página 96.

Nota: Para seleccionar la duración de tiempo en que el dispositivo estará visible, seleccione  **Menú** → **Tiempo de espera visible**.

2. Conéctese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos.

Para obtener más información, consulte *“Vinculación con un dispositivo Bluetooth”* en la página 97.

Cuando un dispositivo Bluetooth envía datos a su dispositivo, aparece una ventanilla solicitando autorización de Bluetooth.

3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que está dispuesto a recibir datos.

Aparecerá el mensaje Archivo recibido.

Los datos recibidos se guardarán en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.



Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.






Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
4. Toque el botón **Desinstalar**.
Una ventana emergente mostrará el mensaje **La aplicación se desinstalará**.
5. Toque **Aceptar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte “Play Store” en la página 116).

Consejo: Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque **Desinstalar actualizaciones**. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje **Se desinstalarán todas las actualizaciones de las aplicaciones del sistema Android**. Toque **Aceptar** para desinstalar las actualizaciones.

Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar** para ver la pantalla Desinstalar.
– o bien –
Toque  **Descargado** y luego toque  **Menú** → **Desinstalar**.
Aparecerá  en las aplicaciones que pueden desinstalarse.
3. Toque el icono de una aplicación y después toque **Aceptar** para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

Nota: No puede desinstalar las aplicaciones que están incluidas con Android. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que usted haya descargado.

Kies mediante Wi-Fi

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Nota: En el futuro se apoyarán algunas características a través de la característica Actualizaciones del sistema. Para obtener más información, consulte “Actualización de software” en la página 148.



Para obtener más información sobre Samsung Kies y las aplicaciones de Samsung, explore las aplicaciones destacadas y descargue Kies en: <http://www.samsung.com/us/support/downloads>.

Nota: Samsung Kies funciona tanto en computadoras PC como en Macintosh.

Conexión con Samsung Kies

1. Instale el software Samsung Kies en su computadora.

¡Advertencia! Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de conectar su dispositivo a una computadora.

2. Abra Samsung Kies.
3. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
4. Toque **Más configuraciones** → **Kies mediante Wi-Fi**.
Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies Air.
5. Siga las indicaciones de Kies para actualizar el firmware de su dispositivo.
6. Consulte la ayuda de Samsung Kies para obtener más información.

Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria



Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte “Tarjeta de memoria” en la página 8.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque **Formatear la tarjeta de memoria**.
3. Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
2. Haga clic en la opción **Sync digital media files to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.


Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es **Tablet**.

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte “*Actualización de software*” en la página 148) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 64), puede que vea la notificación 

Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.

Para actualizar las aplicaciones:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

Para obtener más información, consulte “*Actualizaciones para aplicaciones descargadas*” en la página 117.

Acceso a aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Para tener acceso a aplicaciones:

- Desde el modo de niños, localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada.
Para obtener detalles, consulte “*Atajos de aplicaciones*” en la página 46.

Aplicaciones

Estas son las aplicaciones preinstaladas que aparecen cuando se usa el modo Estándar.

Alarma

Programa alarmas para recordatorios o como un despertador.

Adición y configuración de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Alarma.

2. Para que aparezca la pantalla Crear alarma, toque **+**

Crear.



– o bien –

Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma.


3. Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
 - Tocar la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
4. Toque **Guardar** para guardar la alarma.


Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

Activación de alarmas

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** → **Alarma**.
2. Para activar o desactivar la alarma, toque  **Activar alarma**. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

Modificación y eliminación de alarmas

1. Toque  **Alarma**.
2. Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
 - **Editar**: haga cambios a la alarma.
 - **Eliminar**: elimine la alarma.— o bien —

Toque  **Eliminar**, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Todo** y después toque **Eliminar**.


Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

- Toque y arrastre  hacia la derecha.

Configuración de la función Aplazar

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

- Toque y deslice  hacia la izquierda. La opción Aplazar debe activarse primero en los ajustes de la alarma.


Calculadora


La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Calculadora.

2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla $+$ (suma), $-$ (resta), \times (multiplicación) o \div (división).
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla $=$ (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque  para borrar el resultado.
8. Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados **sin**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
9. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.

Aparecerán los iconos  y . Use los iconos para seleccionar el contenido con el fin de Cortar o Copiar, y luego seleccione  → **Portapapeles** para revisar el portapapeles.





Calendario

Su dispositivo incluye un potente planificador que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

1. Toque  **Calendario.**



2. Toque una ficha para elegir una vista de calendario:

- **Año:** muestra los doce meses de este año. Desplácese por los años al final de la pantalla para ver un año diferente.
- **Mes:** muestra el mes actual. Toque un mes y año al final de la pantalla para ver un mes diferente.
- **Semana:** muestra la semana actual. Toque una semana al final de la pantalla para ver una semana diferente.
- **Día:** muestra la agenda del día actual, por hora. Toque un día al final de la pantalla para ver un día diferente.
- **Lista:** muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Toque un año al final de la pantalla para ver un año diferente. Toque una fecha para ocultar o mostrar el nombre del evento o de la tarea.
- **Tareas:** muestra su lista de tareas. Toque el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha final, prioridad, fecha, semana, mes o grupo.

3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros días o semanas. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.
4. Para buscar un evento o tarea, toque  **Buscar**.
 - Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.
 - Toque  para ver el teclado.
 - Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
5. Toque  **Añadir nuevo** y después toque **Guardar** para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte “*Creación de un evento o una tarea*” en la página 108.
6. Toque  **Menú** para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Ir a:** use esta opción para ir directamente a una fecha diferente usando la función del calendario.
 - **Eliminar:** use esta opción para eliminar un evento.
 - **Sincronizar:** use esta opción para sincronizar el calendario con otros dispositivos.
 - **Configuración:** use este ajuste para ver la Configuración de vista y sus opciones, Notificación de evento y sus opciones, Configuración de sincronización y las cuentas de correo relacionadas que se sincronizan con este calendario.
7. Personalice el calendario.
Para obtener más información, consulte “*Configuración de calendario*” en la página 109.
8. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.
9. Toque **Calendarios** para configurar cuáles eventos aparecerán. Toque **Añadir cuenta** para añadir cuentas adicionales desde las que se pueden sincronizar eventos del calendario.



Creación de un evento o una tarea

Para crear un evento o una tarea:

1. Toque  **Calendario**.
2. Pulse dos veces en la fecha para la cual desea introducir un evento o una tarea que durará todo el día.
– o bien –
Toque la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea y toque .
3. Toque la ficha **Añadir evento** o **Añadir tarea**.
4. Introduzca la información del evento o de la tarea.
5. Toque **Guardar**.



Administración de eventos

Puede eliminar, enviar y editar eventos en su dispositivo móvil:

1. Toque  **Calendario**.
2. Toque un evento.
Aparecerá una ventana emergente con información del evento.
3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Avanzar**: se abre el correo para que reenvíe este evento.
 - **Compartir vía**: le permite compartir el evento o tarea mediante Bluetooth, ChatON, Dropbox, Gmail o Wi-Fi Directo.
4. Toque **Eliminar** para eliminar eventos de un año, mes, semana, día, anteriores a hoy o todos los eventos, dependiendo de la vista de Calendario.
5. Toque **Editar** para editar la tarea.




Adición de cuentas adicionales del calendario



Para añadir cuentas adicionales:

1. Toque  **Calendario** → **Calendarios** → **Añadir cuenta**.
– o bien –
Toque  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
Aparecerá la pantalla Añadir cuenta.
2. Toque un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

Configuración de calendario



Para configurar preferencias del calendario:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calendario**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**.
3. En la parte izquierda de la pantalla toque **Configuración de vista**, **Notificación de evento** o una de sus cuentas.
Las opciones se visualizan en la parte derecha de la pantalla.
4. Toque los campos en la pantalla para configurar el calendario.
 - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee.
 - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.-
 - Tocar la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calendario**.



Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo. Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 79.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.

Chrome

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, favoritos y datos de omnibox desde la computadora al teléfono o al tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Chrome**.

Siga las instrucciones en pantalla.

Contactos





Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 57.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Contactos**.

Descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Descargas**.
2. Toque un elemento para abrirlo.
3. Toque los encabezamientos de descargas anteriores con el fin de verlas.
4. Toque elementos que desee enviar, para seleccionarlos, y después toque  **Compartir**. Toque una opción para compartir el elemento.
5. Toque elementos que desee eliminar, para seleccionarlos, y después toque  **Eliminar**.
Los elementos se eliminarán del tablet.
6. Toque **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por fecha** en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas. Toque **Clear list** (Borrar lista) para cancelar la descarga y borrar el historial de descarga.

Dropbox

Dropbox brinda acceso a los archivos de su computadora personal directamente desde su dispositivo. Le permite llevar archivos con usted a donde sea que vaya, editar archivos en su Dropbox desde su dispositivo, cargar fotos y videos a Dropbox, y compartir libremente sus archivos seleccionados con familiares y amigos.

La aplicación integrada en el dispositivo funciona junto con un programa asociado que se coloca en una computadora de destino, mediante el uso de una conexión de Internet activa.

Dropbox crea una carpeta que sincroniza automáticamente el contenido con todos sus dispositivos conectados en la cuenta. Actualice un archivo en Dropbox de la computadora y éste se actualizará automáticamente en la misma carpeta de sus dispositivos.



Descarga de la aplicación de escritorio

1. Utilice el explorador de su computadora para navegar a:
<http://www.dropbox.com/>.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar esta aplicación en su computadora de destino que contiene los archivos que desea.

¡Importante! La aplicación de computadora debe instalarse en la computadora que contiene los archivos que desea y dicha computadora debe tener una conexión a Internet activa.



Nota: Tal vez sea necesario configurar los ajustes del cortafuegos de su enrutador para permitir que esta aplicación tenga acceso a Internet.

Acceso a Dropbox en su dispositivo

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Dropbox**.
2. Siga las instrucciones en pantalla.



Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 88.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 64.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

Google

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google. Para obtener más información, consulte “*Búsqueda de Google*” en la página 67.

- Desde la pantalla de inicio principal, toque



– o bien –

Toque  **Aplicaciones** →  **Google**.

Configuración de Google



Use esta aplicación para administrar sus ajustes de Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración de Google**.

Google+



Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

Para obtener más información, consulte “*Google+*” en la página 68.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+**.



Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk™, es un lugar actualizado para pasar el tiempo, compartir fotos e incluso hacer videollamadas. Esta es una aplicación gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hangouts**.



Modo de niños

Requiere información adicional.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Modo de niños**.

Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación. Para obtener más información, consulte “*Maps*” en la página 68.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Maps**.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 134.

Messenger



Con Google Messenger puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo.

Para obtener más información, consulte “*Messenger*” en la página 66.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Messenger**.



Reproductor de música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte “*Reproductor de música*” en la página 74.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música**.

Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**.
2. Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

3. Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Arriba: muestra un directorio superior.



Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque **X** para quitar el campo de búsqueda.



Modo de visualización: habilite las miniaturas para cada archivo.



– o bien –
Habilite el modo lista.



Inicio: vea el directorio raíz.



Crear carpeta: cree una nueva carpeta en la carpeta actual.





Marcar archivos: toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque copiar, cortar, eliminar o enviar vía en la barra de la aplicación.

5. Para ver un archivo de fotos:
 - Toque el archivo. Se utilizará la aplicación Galería para abrir la foto. Para obtener más información, consulte “*Visualización de fotos y videos*” en la página 90.
6. Para ver un archivo de video:
 - Toque el archivo. Se iniciará el reproductor de video y se reproducirá el video. Para obtener más información, consulte “*Reproductor de video*” en la página 87.

Play Books



Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

Para obtener más información, consulte “*Play Books*” en la página 69.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Books.**



Play Games

Esta aplicación muestra el área de juegos de la Play Store dónde puede comprar juegos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Games.**

Play Magazines

Google Play Magazines le ayuda a suscribirse a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su tablet para leerlas cuando quiera.



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Magazines.**

Nota: Si aún no está conectado a su cuenta de Google, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 64.

2. Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda.**

Play Movies

Mediante esta aplicación, es posible descargar cualquier película que se alquila en Google Play Store y verla fuera de línea. Además, la aplicación Play Movies puede usarse para transmitir los alquileres de sus películas de Google Play, así como reproducir los videos personales que tenga guardados en su tablet.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Movies**.



Nota: Si aún no está conectado a su cuenta de Google, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 64.

2. Para obtener más información, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Play Music



Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte “*Aplicación Play Music*” en la página 71.


- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Music**.

Play Store

Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Store**.


Nota: Si aún no está conectado a su cuenta de Google, consulte “*Configuración de su cuenta de Gmail*” en la página 64.

2. Para obtener ayuda con el uso de Google Play, toque  **Menú** → **Ayuda**.

Actualizaciones para aplicaciones descargadas



Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualización**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Store** y después toque  **Aplicaciones instaladas**.
2. Toque la ficha **INSTALADAS** para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo. Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá Actualizar.
3. Toque una aplicación y después toque  **Menú** → **Actualización-automática** para activar la actualización automática. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
4. Toque **Abrir** para abrir la aplicación en el dispositivo.
5. Toque **Actualizar** para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.



Samsung Apps

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Samsung Apps**.

Screen Saver



Cuando se vence automáticamente el tiempo de espera de la pantalla del tablet, en vez de una pantalla en blanco, habilite Galaxy Note Screen Saver, el cual es en realidad un recorrido en video lleno de acción de todas las características fantásticas que se encuentran en el Galaxy Tab.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Screen Saver**.
2. Siga las indicaciones para configurar Screen Saver.

Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.



Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 119.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.

Reproductor de video



Vea y administre videos almacenados en su tablet.


Para obtener más información, consulte “*Reproductor de video*” en la página 87.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproductor de video**.

Búsqueda por voz



Para usar Búsqueda por voz:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Búsqueda por voz**.

Toque  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará **Volver a intentar**.

YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo. Para obtener más información, consulte “*YouTube*” en la página 70.



- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **YouTube**.


Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

Acceso a la configuración

Para acceder a Configuración:

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
– o bien –

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la Configuración rápida, después toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Configuración rápida” en la página 40.

Aparecerá la pantalla Configuración.

Pantalla Configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cuatro grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y red, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

Conexiones inalámbricas y red

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

Wi-Fi

Su dispositivo es compatible con Wi-Fi a/b/g/n. Utilice los ajustes de Wi-Fi para administrar las conexiones Wi-Fi del dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte “Wi-Fi” en la página 93.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbrico (WAP) disponibles dentro del alcance.

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la Configuración rápida, después toque **Wi-Fi** en el menú de Configuración rápida.

Para obtener más información, consulte “Configuración rápida” en la página 40.

– o bien –

Toque  **Configuración**.

En la ficha Wi-Fi, toque el icono 

Desactivar/Activar para activar o desactivar Wi-Fi.



Búsqueda de redes Wi-Fi

Para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi:

- Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi** y después toque **Buscar**.

Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:

1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi** y después toque **Añadir red Wi-Fi**.
2. Utilice el teclado para introducir la **Red SSID**.
3. Toque el campo **Seguridad** y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

4. De ser necesario, toque **Contraseña** e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
5. Toque **Guardar**.

Configuración avanzada

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi**.
2. Toque  **Menú** → **Avanzados**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Notificación de red:** configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque **Notificación de red** para activar o desactivar las notificaciones. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Temporizador de Wi-Fi:** especifique la **Hora inicial** y la **Hora final** en que Wi-Fi estará conectado.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP de su dispositivo.




Pulsador de WPS

La función WPS (Configuración Wi-Fi protegida) (a veces asociada con un botón físico o en pantalla, en la mayoría de los WAP) le permite vincular su dispositivo y WAP sin tener que introducir una contraseña. Este proceso es similar a la vinculación con Wi-Fi Directo.

En este caso, una vez que la función WPS esté activa en el WAP, el dispositivo podrá detectarlo y vincularse inmediatamente con el mismo.

Nota: Enrutadores equipados con WPS aparecerán en la lista Wi-Fi de dispositivos disponibles con el término (**WPS available** [WPS disponible]) debajo del nombre.




Para vincular su dispositivo mediante WPS:

1. Siga las instrucciones de activación con WPS específicas a su punto de acceso móvil.
1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi**.
2. Toque  **Menú** → **Pulsador de WPS**.
3. Una vez que se complete la conexión, confirme que el enrutador externo aparezca en la lista Wi-Fi como conectado.

Introducción de PIN de WPS




Si un botón pulsador de WPS no funciona, hay un método de conexión WPS alternativo, donde se usa un número PIN generado por su dispositivo para establecer la conexión. Este número se introducirá en el campo PIN del cliente WPS del WAP para completar la conexión.

Para vincular su dispositivo mediante el PIN de WPS:

1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi**.
2. Toque  **Menú** → **WPS PIN entry** (Introducir PIN de WPS).
3. Escriba el número PIN generado e introdúzcalo en el campo PIN del cliente del enrutador Wi-Fi.
4. Una vez que se complete la conexión, confirme que el enrutador externo aparezca en la lista Wi-Fi como conectado.

Configuración de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o WAP.

1. Toque  **Configuración** →  **Wi-Fi**.
2. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar Wi-Fi.
3. Toque **Wi-Fi Directo** para ver los dispositivos disponibles. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
4. Al completar la búsqueda, toque el nombre de un dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo receptor, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

Se establecerá la conexión directa, el campo Estado mostrará “Connected” (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en la lista de dispositivos de Wi-Fi Directo.

5. Toque **End connection** (Terminar conexión) → **OK** (Aceptar) para terminar la conexión con Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 95.

Bluetooth

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

Activación o desactivación de Bluetooth


Para activar o desactivar el servicio Bluetooth del dispositivo:

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la Configuración rápida, después toque **Bluetooth** en el menú de Configuración rápida.

Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 40.

– o bien –


Toque  **Configuración**.

En la ficha Bluetooth, toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar o desactivar Bluetooth.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte “*Bluetooth*” en la página 96.



Configuraciones adicionales de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles configuraciones adicionales.

1. Toque  **Configuración** →  **Bluetooth**.
2. Toque **Buscar** para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 97.
3. Toque  **Menú** y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
 - **Cambiar el nombre del dispositivo:** el nombre predeterminado de su dispositivo aparece en pantalla. Toque esta opción para cambiar el nombre del dispositivo. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
 - **Tiempo de espera visible:** utilice este ajuste para controlar cuándo se desactivará automáticamente la opción de visibilidad.
 - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.

Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos en Wi-Fi o Ethernet.

1. Toque  **Configuración** →  **Uso de datos**.
2. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.


El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

3. Toque  **Menú** y aparecerán las siguientes opciones:
 - **Sincronizar datos automáticamente:** active o desactive esta opción para sincronizar datos automáticamente. Si desactiva la sincronización automática se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
 - **Zonas Wi-Fi portátiles:** use este ajuste para ver todas las zonas de cobertura móvil cerca de usted.

Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

- Toque  **Configuración → Más configuraciones**. Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, VPN, Dispositivos cercanos y Kies mediante Wi-Fi.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

¡Importante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Mantenga presionada la tecla **encender-apagar/ bloquear**, después toque **Perfil Fuera de línea**.


– o bien –

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver la configuración rápida, después toque **Perfil fuera de línea**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 40.

– o bien –

Toque  **Configuración → Más configuraciones → Perfil fuera de línea**, toque la casilla y después toque **Aceptar** para activar el perfil fuera de línea.

Aparecerá una marca de verificación  en la casilla cuando el perfil fuera de línea esté activado.

VPN


El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

¡importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.


Adición de una VPN

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.


Nota: También debe establecer un código PIN o contraseña de desbloqueo de pantalla para poder utilizar el almacenamiento de información de acceso. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 134.

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque **Añadir red VPN**.
3. En el formulario que aparece, introduzca la información proporcionada por el administrador de la red.
4. Toque **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

Conexión a una red VPN

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente que se abre, introduzca la información de acceso que se solicite.-
4. Toque **Conectar**.

Edición o eliminación de una VPN



1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. En la ventana emergente que se abre, toque:
 - **Editar red**, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque **Guardar**.
 - o bien –
 - **Eliminar red** para eliminar la VPN.

Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para una vida digital en red) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice la red Wi-Fi y esta opción con cuidado.


Para configurar esta opción:

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque **Compartir archivos** para activar esta característica. Aparecerá una marca de verificación  en la casilla cuando la característica Compartir archivos esté activada.
3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
 - **Contenidos compartidos:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.
 - **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo: SM-T2105.

- **Lista de dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
- **Lista de dispositivos no permitidos:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
- **Cargar desde otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

Kies mediante Wi-Fi

Kies mediante Wi-Fi le permite sincronizar su computadora de manera inalámbrica con el tablet, siempre y cuando ambos estén en la misma red Wi-Fi. Puede ver y compartir videos, fotos, música, timbres y más.

1. Toque  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Kies mediante Wi-Fi**.
2. Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.


Para obtener más información, consulte “Kies mediante Wi-Fi” en la página 100.

Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.



Modo de pantalla de inicio


Seleccione el diseño de pantalla de inicio desde esta pantalla.


1. Toque  **Configuración** → **Modo de pantalla de inicio**.
2. Seleccione el diseño de la pantalla de inicio seleccionando:
 - **Modo básico**: también se le conoce como estándar. Aparecerá la pantalla de inicio y las aplicaciones del modo estándar.
 - **Modo de niños**: aparecerá la pantalla de inicio y las aplicaciones del modo de niños.

Modo de bloqueo

Cuando está activada esta opción, las notificaciones para funciones seleccionadas están desactivadas.

1. Toque  **Configuración** → **Modo de bloqueo**.
2. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar el modo de bloqueo.

3. Toque **Desactivar notificaciones** para habilitar esta función.
Aparecerá una marca  en la casilla cuando Desactivar notificaciones esté activado.
4. La opción **Definir hora** le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o **Siempre**.
Toque el campo **Siempre** para habilitar y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando esta opción está habilitada,  aparece en la barra de estado.

Sonido

Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.


1. Toque  **Configuración → Sonido → Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
 - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia:** sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
 - **Notificaciones:** sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
 - **Sistema:** sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

3. Toque **Aceptar** para guardar los ajustes.


Notificaciones

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Toque  **Configuración → Sonido → Notificaciones predeterminadas**.
2. Toque una melodía para escuchar una muestra y seleccionarla.
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.


1. Toque  **Configuración → Sonido**.
2. Toque la casilla junto a una de las siguientes opciones para activar la función:
 - **Tonos táctiles:** se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
 - **Sonido de bloqueo de pantalla:** se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

Aparecerá una marca  en la casilla cuando se active la característica.

Pantalla

Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.


1. Toque  **Configuración → Pantalla → Fondo de pantalla.**
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo.**

La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** y **Fondos de pantalla.**

Para obtener más información, consulte “*Fondos de pantalla*” en la página 48.

Notificaciones, panel de


Personalice el panel Notificaciones.

1. Toque  **Configuración → Pantalla → Panel de notificación.**
2. Toque **Ajuste del brillo** para ajustar el brillo de la pantalla desde el panel de notificación.

3. Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos.


Brillo

Fije el brillo predeterminado de la pantalla.

1. Toque  **Configuración → Pantalla → Brillo.**
2. Toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque **Brillo automático.**
3. Toque **Aceptar** para guardar el ajuste.

Tiempo de espera de la pantalla


establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).

1. Toque  **Configuración → Pantalla.**
2. Toque **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione el tiempo de retraso de la pantalla.

La pantalla retrasará el tiempo en que se apagará después de inactividad, durante el período de tiempo seleccionado.



Estilo y tamaño de fuente

Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Toque  **Configuración → Pantalla**.
2. Toque **Estilo de fuente**, después toque una fuente o toque **Obtener fuentes en línea** para buscar y descargar una nueva fuente.
3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Más configuraciones de pantalla

Está disponible una configuración de visualización adicional.

1. Toque  **Configuración → Pantalla**.
2. Bajo **Más configuraciones**, toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería. Aparecerá una marca de verificación  en la casilla.

Almacenamiento

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede insertar, retirar o formatear una tarjeta SD.

Memoria del dispositivo


- Toque  **Configuración → Almacenamiento**.

La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Descargas, Varios archivos y Espacio disponible.


Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta SD aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Cómo montar una tarjeta de memoria

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte *“Instalación de una tarjeta de memoria”* en la página 8.
2. Toque  **Configuración → Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo retirar una tarjeta de memoria


1. Toque  **Configuración → Almacenamiento**.
2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para retirar sin peligro la tarjeta de memoria.

4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte “*Extracción de una tarjeta de memoria*” en la página 9.

Nota: Retirar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.


Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Toque  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

Modo de ahorro de energía

cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Toque  **Configuración** → **Modo de ahorro de energía**.

2. Toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar o desactivar el ahorro de energía.
3. Active el ahorro de energía y toque los parámetros del modo de ahorro de energía (**Ahorro de energía de CPU** o **Ahorro de energía de pantalla**) para activarlo o desactivarlo.
4. Toque **Más información acerca del Modo de ahorro de energía** para ver más información acerca del modo de ahorro de energía.

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Toque  **Configuración** → **Batería**.
El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Toque **Pantalla**, **SO Android**, o **Sistema Android** para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.


Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria




Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Toque  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha DESCARGADO, toque  **Menú** → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú** → **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.


5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
- **Desinstalar:** elimina la aplicación del tablet.
Para obtener más información, consulte “*Desinstalación de una aplicación*” en la página 99.
- **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.
- **Eliminar memoria caché:** si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del dispositivo, y la cantidad de información almacenada aparece, toque este botón para limpiar el almacenamiento temporal.
- **Eliminar valores predeterminados:** si ha configurado una aplicación para abrir ciertos tipos de archivo de manera predeterminada, se borrará ese ajuste.
- **Accesos :** muestra una lista con los tipos de información sobre su dispositivo y datos a los que la aplicación puede acceder.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**.
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.


Personal

Esta sección de la pantalla Configuración le permite administrar los ajustes personales para este dispositivo.

Servicios de ubicación

Usted valora su privacidad. Así que el dispositivo, en forma predeterminada, sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, debe habilitar primero los servicios de ubicación en el dispositivo.

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Usar redes inalámbricas o la opción Usar satélites GPS.

1. Toque  **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Usar redes inalámbricas** para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.
3. Toque **Ubicación y búsqueda de Google** para utilizar sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de la búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Bloqueo de pantalla

Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 12.





1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
 - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - **Desbloqueo facial**: mire su tablet para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo facial.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
 - **Ninguno**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.

Nota: Existen opciones adicionales basadas en el ajuste **Bloqueo de pantalla**.

Opciones de pantalla de bloqueo

Puede personalizar la pantalla de bloqueo con las opciones de pantalla de bloqueo.


Nota: Esta opción se activa cuando selecciona la opción Con bloqueo al deslizar.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Opciones de bloqueo de pantalla** y fije las siguientes opciones:
 - **Reloj:** active o desactive el reloj de la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
 - **Clima:** toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar o desactivar esta opción, lo que hace que se muestre información climatológica en la pantalla de bloqueo. Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.
 - **Texto de ayuda:** muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
3. Toque **Bloquear automáticamente** de forma que la pantalla se bloqueará 5 segundos después de que la pantalla se apague automáticamente.

4. Toque **Bloquear con tecla encender** de forma que pueda bloquear instantáneamente la pantalla cuando presione la tecla de encender-apagar.

Información del propietario


Utilice esta opción para habilitar o inhabilitar si se debe mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo.

1. Toque  **Configuración** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
3. Toque el campo de texto y utilice el teclado para introducir el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.
4. Toque Aceptar para confirmar.

Seguridad

Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Toque  **Configuración → Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Toque  **Configuración → Seguridad**.

2. Toque **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.



Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Administración del dispositivo

Para añadir o eliminar administradores del dispositivo:

1. Toque  **Configuración → Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo**.

Active o desactive la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Toque  **Configuración → Seguridad**.
2. Toque **Fuentes desconocidas**.
Aparecerá un ventana emergente con información.
3. Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

Almacenamiento de credenciales

Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.


1. Toque  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Credenciales de confianza**.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
- **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.

3. Toque un certificado CA para ver sus detalles.
Una pantalla desplazable mostrará los detalles.
4. Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para desactivar un certificado del sistema.


¡Precaución! Cuando se desactiva un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda activar el certificado otra vez, si fuese necesario.

5. Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.
Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Instalar desde almacenamiento del dispositivo

Instale certificados cifrados desde una tarjeta SD instalada.


Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

1. Toque  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Eliminar credenciales

Borre credenciales almacenadas.


Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

1. Toque  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Eliminar credenciales** para quitar todos los certificados.

Idioma e introducción



Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Toque un idioma en la lista.


Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Predeterminado** y seleccione un teclado.
El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
3. Toque **Configurar métodos de entrada**:
4. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
5. Toque  , junto a Dictado por voz de Google.

Las siguientes opciones estarán disponibles:


- **Elegir idiomas de entrada:** toque **Automático** para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
- **Bloquear palabras ofensivas:** habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

- **Reconocimiento sin conexión:** active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.

Configuración del teclado Samsung


Para configurar el teclado Samsung:

- Toque  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
- **Idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea. Cuando esta opción está activada, una marca de verificación aparece en la casilla.
- **Texto predictivo:** habilite o inhabilite el texto predictivo XT9. Cuando está habilitado, el sistema sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. Cuando XT9 esté habilitado, toque el campo **Texto predictivo** para configurar las siguientes opciones:
 - **Datos personalizados:** introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.


- **Más información sobre Facebook:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
- **Más información sobre Gmail:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.
- **Más información sobre Twitter:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- **Más información sobre Contactos:** permite que su dispositivo aprenda su estilo de Contactos.
- **Eliminar datos remotos:** elimine sus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** elimine todos los datos personalizados que se introdujeron.
- **Introducción continua:** active o desactive la característica de introducción continua. Cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.
- **Control del cursor:** active o desactive. Cuando está activada esta opción, puede mover el cursor deslizando el dedo por el teclado.
- **Avanzados:** muestra las siguientes opciones avanzadas:
 - **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
 - **Espaciado automático:** inserta automáticamente espacios entre palabras.
 - **Autopuntuar:** inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
 - **Vista previa de caracteres:** brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
 - **Sonido de las teclas:** activa el sonido cuando toca en una tecla en pantalla.
- **Tutorial:** muestra ayuda sobre cómo utilizar el teclado Samsung y el texto predictivo XT9.
- **Restablecer configuración:** restablece los ajustes del teclado, excepto mis palabras de XT9 y sustitución automática.



Voz

Configure los ajustes de voz para búsquedas por voz.

1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
 - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
 - **Salida de voz**: le brinda siempre lectura audible del texto, o solo cuando se utilizan funciones de manos libres.
 - **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
 - **Detección de palabra clave**: cuando está habilitada esta opción, al decir la palabra Google se inicia la búsqueda por voz.
 - **Reconocimiento sin conexión**: active la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar un reconocimiento de voz para otros idiomas.
 - **Auriculares Bluetooth**: registre audio a través de un auricular Bluetooth, si está disponible.


La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.

3. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
 - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
 - **Perfil de manejo**: cuando este ajuste está activado, las nuevas notificaciones se leen en voz alta. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar, después toque **Perfil Manejo** para ver la configuración del perfil de manejo: Alarma, Cita y Desbloquear pantalla.

Mouse/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del cursor.


1. Toque  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
3. Toque **Aceptar** para guardar su ajuste.

Realizar copia de seguridad y restablecer

También puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Toque  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.


Una vez que se active la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática**.

3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

4. Toque **Restauración automática** para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google. Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Toque  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**.
Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
3. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Cuentas


Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google y de Samsung.

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Toque  **Configuración** → *(cuenta)*.
La *(cuenta)* será Google, cuenta de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido.
Todas sus cuentas (Google, Samsung y otras) aparecen en Cuentas.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas listadas. Toque **Cancelar** para detener la sincronización.
3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.

- Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.

– o bien –

Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.

- Para eliminar la cuenta, toque **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.


4. Para cuentas de Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.

– o bien –

Para cuentas Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta Samsung o **Copia de seguridad del dispositivo** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.

Añadir cuenta

Para añadir una cuenta nueva:



1. Toque  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte “*Cuentas*” en la página 56.

Inicio de sesión en su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

1. Toque  **Configuración** → **Añadir cuenta**.
2. Toque  **Cuenta de Samsung**.
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
3. Toque **variedad de servicios** para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.

4. Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear una cuenta**.

– o bien –

Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**.

Aparecerá la pantalla Cuenta de Samsung.

5. Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque **Registrarse** o **Iniciar sesión**.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y * para la contraseña de su cuenta de Samsung.

6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla Términos y condiciones. Lea los Términos y condiciones, Términos especiales y Política de privacidad, después toque **Acepto todos los términos que se indican arriba**.
La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

Sistema

Accesorio


Dock

Para activar que su tablet reproduzca sonidos al insertar y quitar el dispositivo de la base (dock):

- Toque  **Configuración → Accesorio.**
 - **Sonidos de acoplamiento:** el tablet no emitirá sonidos al insertar o quitar el dispositivo del dock cuando se habilite esta opción.
Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
 - **Modo de salida de audio:** seleccione Estéreo o Envolvente para elegir el modo de salida de audio mientras el dispositivo está acoplado.
Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.


1. Toque  **Configuración → Fecha y hora.**
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Definir hora:** introduzca la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
 - **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora.
 - **Formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice las opciones de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

Sistema

1. Toque  **Configuración → Accesibilidad.**
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Girar pantalla automáticamente:** cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo, para ver la pantalla Configuración rápida. Toque **Pantalla rotación** para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte “Configuración rápida” en la página 40.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- **Bloquear automáticamente:** la pantalla se bloqueará 5 segundos después de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Mostrar atajo:** fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventanilla emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.

Servicios

Active o desactive los servicios de accesibilidad.

Nota: Debe activar **Accesibilidad** antes de habilitar los servicios.

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
 2. Toque **TalkBack**.
-


Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

3. Toque el icono  **Desactivar / Activar** para activar TalkBack.
 4. Toque **Configuración** para configurar TalkBack.
-

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.


Visión

Para fijar opciones de visión:

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Tamaño de fuente:** establezca el tamaño de fuente.
 - **Salida de texto a voz:** para fijar los ajustes de salida de voz, toque **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera. Para obtener más información, consulte “**Voz**” en la página 140.

Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto.

Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz.

Toque **Perfil Manejo** para leer en voz alta nuevas notificaciones. Toque el icono  **Desactivar/Activar** para activar, después toque **Perfil Manejo** para ver la configuración del perfil de manejo: Alarma, Cita y Desbloquear pantalla.
 - **Aumentar la accesibilidad web:** fije esta opción para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible:


Audición

Para fijar opciones de audición:

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Configure los siguientes ajustes:
 - **Audio mono:** cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
 - **Apagar todos los sonidos:** desactive todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Movilidad





Para fijar opciones de movilidad:

1. Toque  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Retraso al mantener pulsado** y después toque un tiempo de retraso.

Opciones de desarrollador

Establezca opciones para el desarrollo de aplicaciones.

¡Precaución! Estas configuraciones se usan sólo para desarrollo. Le pueden causar errores en su dispositivo y con las aplicaciones que contiene el dispositivo.

1. Toque  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Toque el icono  **Desactivar/Activar** en la parte superior de la pantalla para activar las opciones de desarrollador.
3. Toque una opción para activarla: Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.
4. Para visualizar y seleccionar opciones, toque .

Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Toque  **Configuración** → **Acerca del dispositivo**.

2. Toque los elementos para ver los detalles:

- **Actualización de software:** conéctese a la red y descargue nuevo software.
- **Estado:** vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
- **Información legal:** toque una opción para ver Licencias de origen abierto, información legal de Google y Samsung, Alerta de privacidad y Configuración de licencia.

Consejo: Para averiguar el código de registro DivX® de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque **Configuración de licencia → DivX® VOD**.



- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de kernel:** muestra la versión de kernel del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del dispositivo.

Actualización de software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

Opciones de actualización de software

Para registrar el dispositivo y verificar si ya hay una actualización del software:

1. Toque  **Configuración → Acerca del dispositivo → Actualización de software**.
2. Toque **Actualizar**.
Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.
3. Toque **Actualización automática** para buscar actualizaciones automáticamente. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca  en la casilla.

Sección 5: Información de salud y seguridad

Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar en el modo Wi-Fi™, en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los dispositivos que funcionen dentro de 5.15 y 5.25 GHz sólo se utilicen en el interior, no en el exterior, para así evitar interferencia con los servicios satelitales móviles (MSS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, se restringe el uso del dispositivo al aire libre cuando se opera en frecuencias entre 5.15-5.25GHz.

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de

igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular.

Las áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores

cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos

móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en <http://www.ukcosmos.org/index.html>.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó.

Puede encontrarse información adicional sobre SEER en <http://seer.cancer.gov/>.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portatéfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexo al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo “manos libres”, estos llamados “protectores” pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC, por sus siglas en inglés):
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>.

- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés):
<http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html>.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés):
<http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/>.
(Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés):
<http://www.cdc.gov/niosh/>.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés):
<http://www.who.int/peh-emf/en/>.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante:
<http://www.icnirp.de>.
- Agencia de Protección de la Salud:
<http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/>.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos:
<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos

móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC.

Este tablet tiene un número de identificación de la FCC: A3LSMT2105 [Número de modelo: SM-T2105] y los niveles de SAR específicos para este tablet se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung: <http://www.samsung.com/sar>.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en <http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones>.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda

al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida.** Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario;
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <http://www.ctia.org>.

Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- **No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- **No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor.** El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.
- **No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.** El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- **No deje caer el GALAXY.** Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.**

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GALAXY.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.**

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

<http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp>, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. **Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.**

Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo

móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón. Si el dispositivo móvil tiene una lente de cámara retractable, no utilice agua y jabón para limpiar la lente. Utilice una secadora, un cepillo o un papel de limpieza de lentes humedecido en una solución de limpieza de lentes.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La

susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

<http://www.audiology.org/Pages/default.aspx>

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH

(1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;

- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte:

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#>.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o

butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

Este dispositivo móvil está diseñado para ser usado por niños de 3 años en adelante. Asegúrese de leer las instrucciones para el cuidado que se ofrecen en este manual. Los padres deben garantizar que exista adecuada supervisión de los niños mientras estos usan el dispositivo móvil. Los ajustes de los controles paternos deben estar habilitados para garantizar que los niños no tengan acceso a servicios que no están aprobados por los padres.

Revise periódicamente este dispositivo móvil para asegurarse de que el mismo está funcionando correctamente y puede ser usado de forma segura por los niños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente por Samsung podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- No se recomienda para niños menores de tres años.
- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 6: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet	1 año
Baterías (incluyendo baterías internas)	1 año
Estuche	90 días
Otros accesorios del Tablet	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgaste normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un periodo de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un periodo igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90),

durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL

DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a disputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las disputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos

testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponda, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo "Ajustes/Configuración"; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas

no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSUNG**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final (“EULA”, por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede

incluir medios asociados, materiales impresos, documentación “en línea” o electrónica en relación con su uso de este dispositivo (“Software”).

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En

la sección “Legal Notices” (Avisos legales) del menú “Settings” (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el

número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: <http://account.samsung.com/membership/pp>.

5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y mejoras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente “Actualización”), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para mejorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del

Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función “Automatic Update” (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú “System Update” [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función “Automatic Update”, podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción “Check Update” (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú “Settings”. Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el

uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción “Wi-Fi Only” (Sólo Wi-Fi) en el menú “Settings”. (Independientemente de la opción que elija, la función “Automatic Update” descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)

6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.

7. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no

puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

8. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.

9. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

10. RENUNCIA A GARANTÍAS. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN

EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto,

servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones.

Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si

hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung (“Cuenta de Samsung”), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU

CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN

LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

14. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con “derechos restringidos” y como “elementos comerciales” que consisten en “software comercial” y “documentación del software comercial” con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con “derechos restringidos”, con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

15. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona

en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. **TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO.** Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos (“Queja Menor”), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queja Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 (“Queja Mayor”), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa

avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: “Arbitration Opt Out”. Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo “Settings” (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer].

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

A

- Actualización de aplicaciones** 103
- Actualización de software** 148
- Administrador de aplicaciones, configuración**
 - aplicaciones descargadas 132
 - servicios en uso 133
- Alarma**
 - apagar 105
- Android, teclado**
 - configurar 51
- Aplazar** 105
- Aplicación, barra de la** 39
- Aplicaciones** 49
 - descargar nuevas 116
- Aplicaciones, atajos de** 46
- Atajos** 46
- Atrás, botón** 18, 38

B

- Barra de estado** 43
- Batería**
 - cargar 7
 - indicador 6
 - instalar y extraer 7
- Bluetooth**
 - activar o desactivar 96
 - configuración 122
 - vincular con un dispositivo 97
- Búsqueda de Google** 112
- Búsqueda por voz** 68, 118

C

- Cámara**
 - configuración 80
 - tomar fotos 80
- Cargador de viaje certificado por UL** 159
- Conexiones inalámbricas**
 - Bluetooth 96
 - Wi-Fi 93

- Configuración** 27, 119
 - opciones de desarrollador 147
 - servicios de ubicación 134
- Contactos**
 - actualizar 58
 - contactos con estrella 63
 - crear 57
 - definir una imagen como icono de contacto 91
 - exportar e importar 60
 - grupos 61
 - opciones de visualización 58
 - separar unidos 59
 - tarjetas de presentación 60
 - unir 59
- Cuenta de Samsung**
 - iniciar sesión 143
- Cuentas**
 - configurar 56
- Cuidado y mantenimiento** 161

D

Descargas

administrar 98

Dispositivos cercanos

configuración 126

estado 43

DivX®

código de registro 148

Dropbox

descarga de la aplicación de
escritorio 111

E

Encendido y apagado 9

Encendido y apagado del dispositivo 9

Entorno de funcionamiento 164

Escuchar con responsabilidad 162

F

FCC, Parte 15 de la 156

Firmware, actualización 100

Fotos

compartir 92

galería 88

tomar 80

G

Galería 88

compartir fotos y videos 92

ver fotos y video 90

Garantía limitada estándar 169

Garantía, información de la 169

Gmail

actualizar su cuenta 65

configuración de la cuenta 65

configurar su cuenta 64

redactar y enviar 65

Google

buscar 67

Gmail 64

Maps 68

Play Store 116

YouTube 70, 118

Google Messenger 66

Google Play 116

Google+ 68

GPS 160

Grupos

crear 61

H

Hábitos inteligentes al conducir 156

I

Iconos

barra de estado 43

Identificación con foto

definir 91

Idioma e introducción, configuración de seleccionar idioma 138

K

Kies 100

mediante Wi-Fi 126

L

Listas de reproducción

crear 75

M

Maps 68, 113

Mensajes

Gmail 64

tipos 64

Messenger 66

Música

crear una lista de reproducción 75

Reproductor de música 74

N

Navegación 18, 38

atajos primarios 19, 44

pantalla 19, 39

teclas de comando 19, 44

Niños y teléfonos móviles 153

Notificaciones 40

Notificaciones, panel de 40

O

Otra información importante sobre la seguridad 167

P

Pantalla de inicio 17, 35

añadir widgets 19, 45

atajos primarios 19, 44

carpetas 47

fondo de pantalla 48

Pantalla y pantalla táctil 159

Pantalla, configuración de

brillo 129

estilo y tamaño de fuente 130

tiempo de espera 129

PIN de WPS

sincronizar 121

Play Music, aplicación 71

Play Store 116

Precauciones y aviso de la FCC 166

Privacidad, configuración

restablecer valores 141

Productos móviles de Samsung y reciclaje 159

Protección del dispositivo

bloquear y desbloquear 12

R

Reducir la exposición

accesorios tipo manos libres y otros accesorios 152

Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 149

Reproductor de música 74

Restablecer

datos predeterminados 141

Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 166

S

Salud y seguridad, información de 149

Samsung Kies 100

Samsung, teclado
introducir texto 51

Seguridad

bloquear el dispositivo 13

bloquear y desbloquear 12

Seguridad, configuración

administración del dispositivo 136

contraseñas 136

credenciales de confianza 137

Sonido, configuración

notificaciones 128

volumen 128

T

Tarjeta de memoria

extraer 9

formatear 101

instalar 8

Tarjetas de presentación

enviar 60

Tasa de absorción específica

(SAR), información de
certificación de la 154

Tecla de volumen 16

Texto

introducir 50

métodos de introducción 50

Texto predictivo 138

U

Ubicación, configuración de los servicios de 134

USB, conexiones

como dispositivo de

almacenamiento masivo 102

USB, configuración

como dispositivo de

almacenamiento masivo 102

dispositivo de almacenamiento

masivo 102

Windows Media Player 102

Uso de la batería y seguridad 157

V

Videocámara

configuración 84

grabar video 83

Videos

compartir 92

galería 88

grabar 83

Vinculación mediante Bluetooth 97

W

Widgets 45

Wi-Fi

activar o desactivar 93, 119

añadir una conexión

manualmente 94

buscar y conectar 94

configuración 119

configuración directa 121

WiFi (consulte Wi-Fi) 93

Wi-Fi Directo 42, 95

Windows Media Player

sincronizar con 102

WPS, botón pulsador

conectar 121

sincronizar 121

X

XT9, texto predictivo 138

Y

YouTube 70, 118